

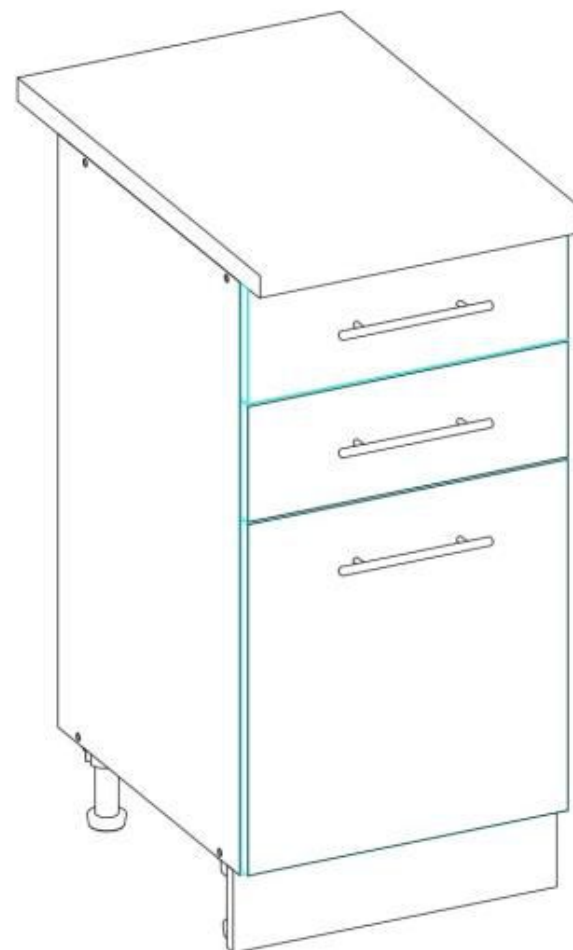
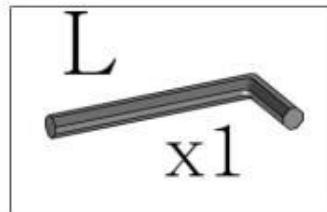
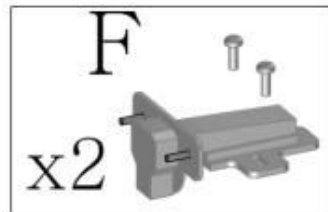
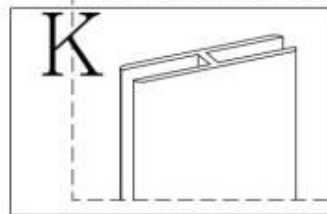
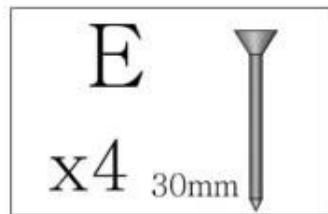
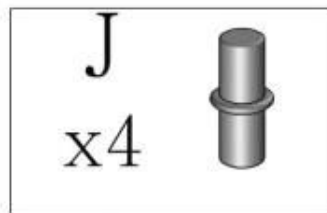
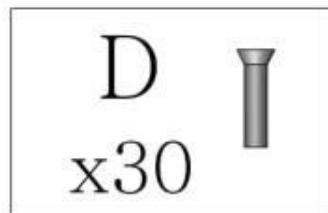
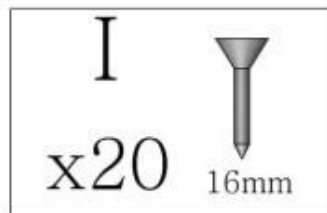
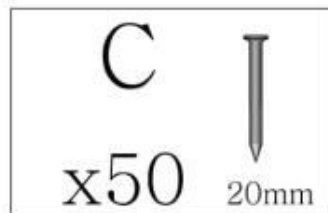
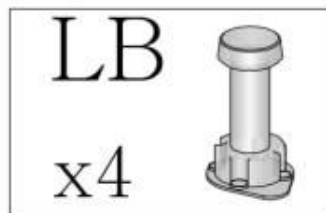
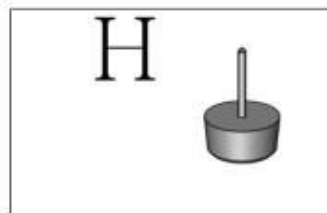
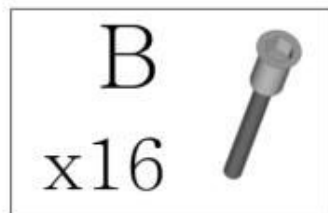
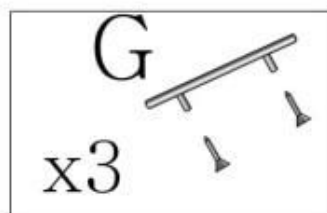


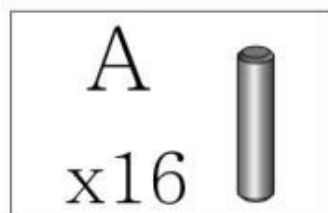

Montážny návod		1/1
D40SZ_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

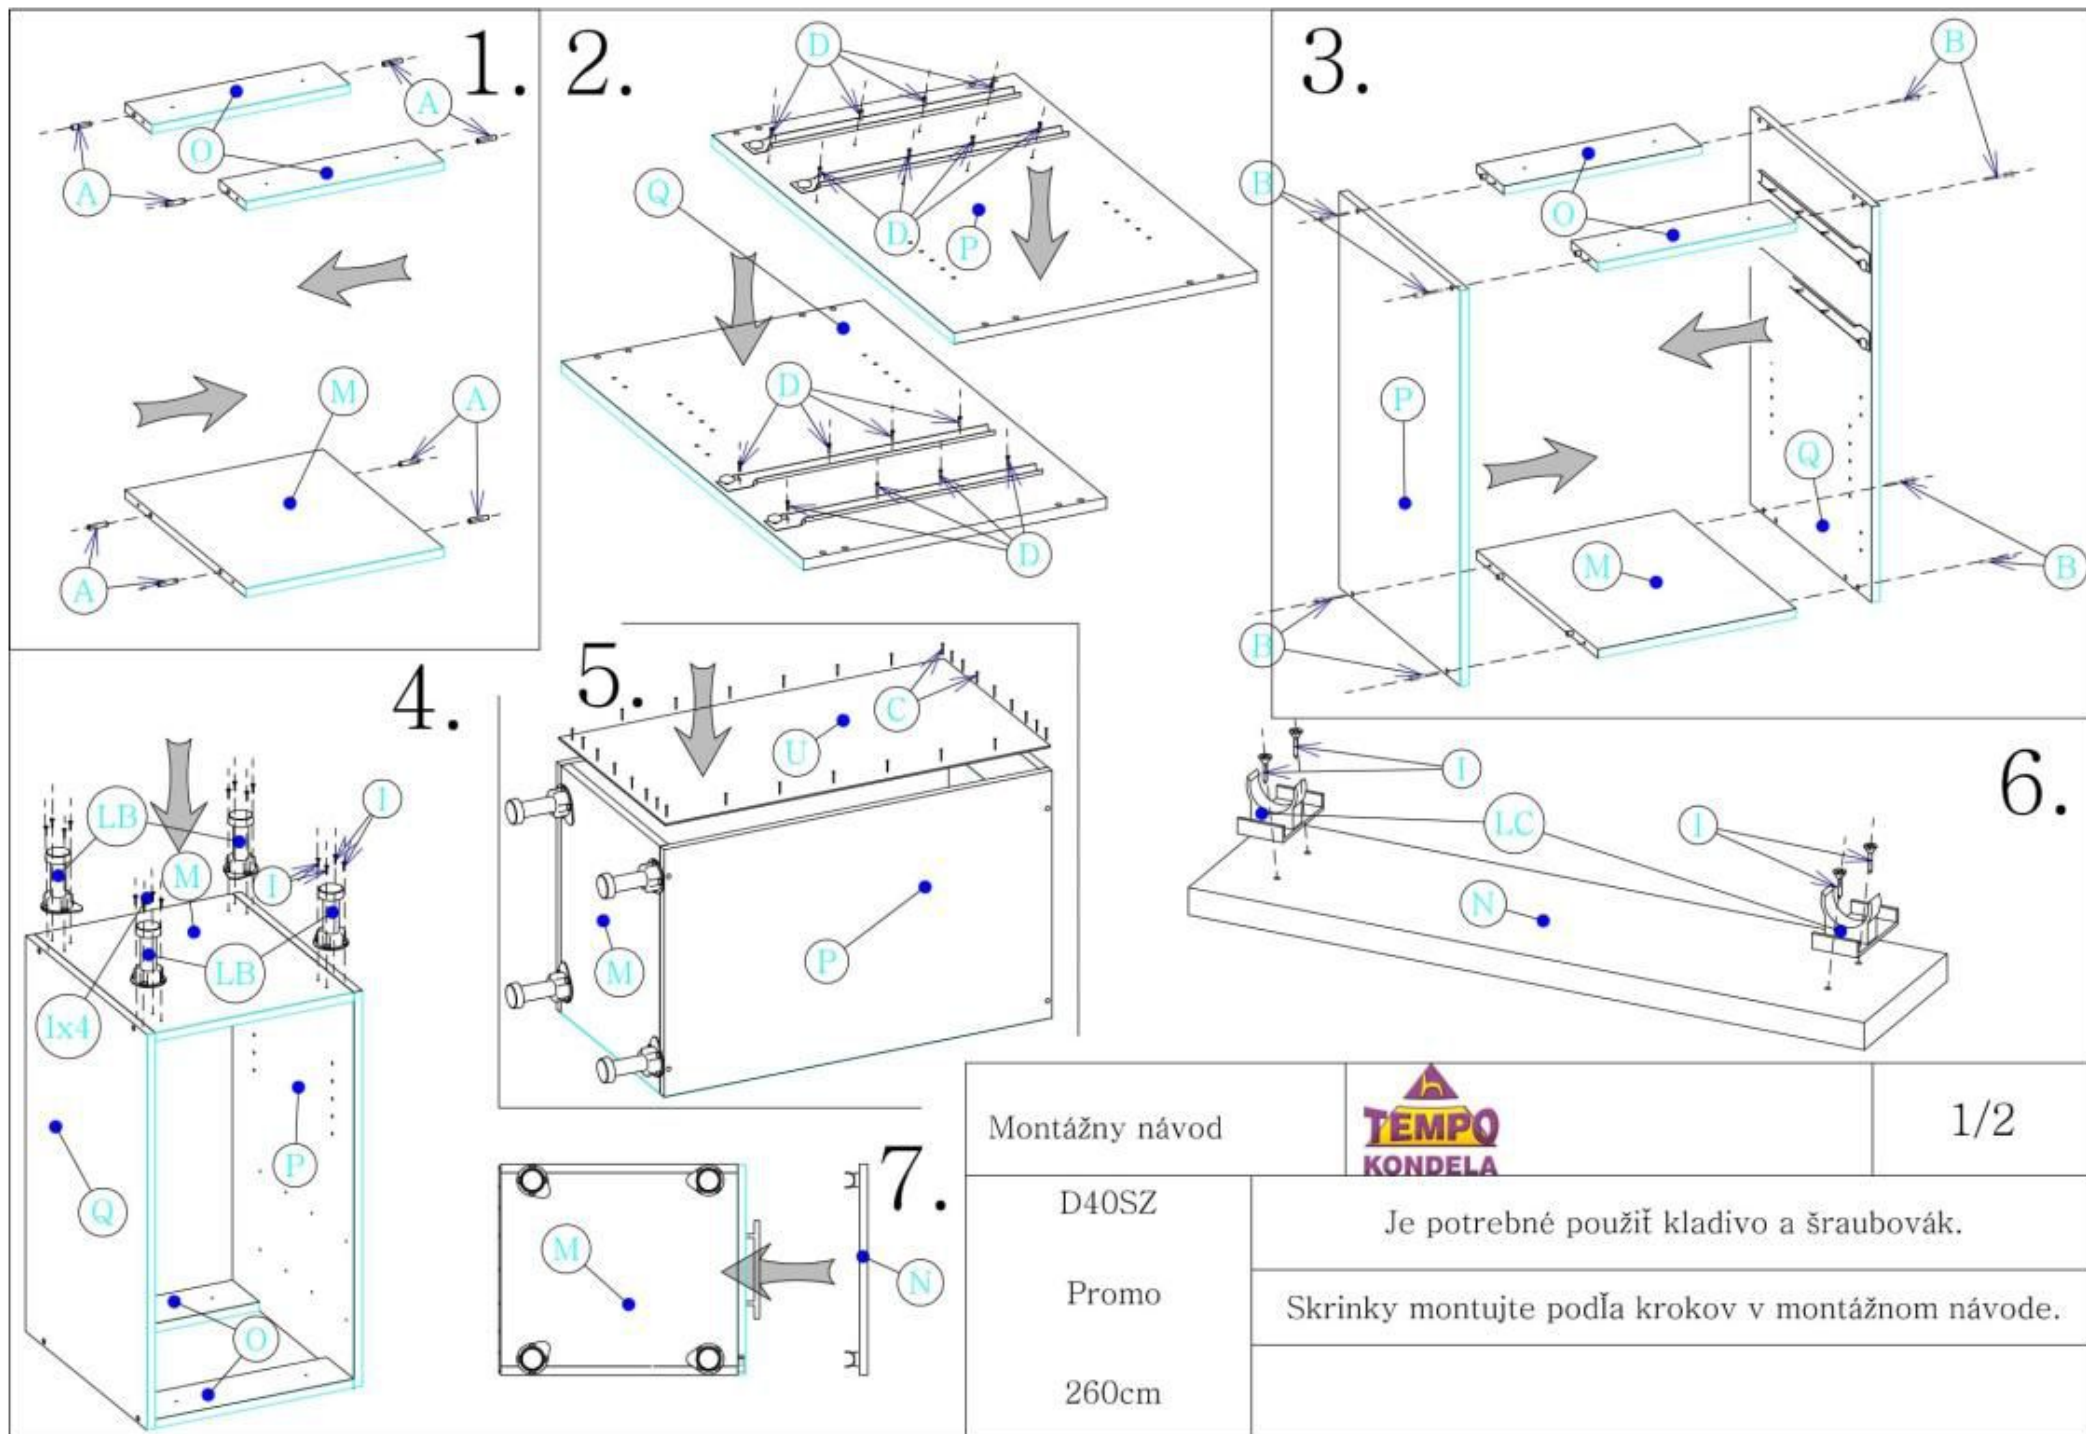

Montážny návod

TEMPO
KONDELA

1/2






D40SZ

Promo

260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

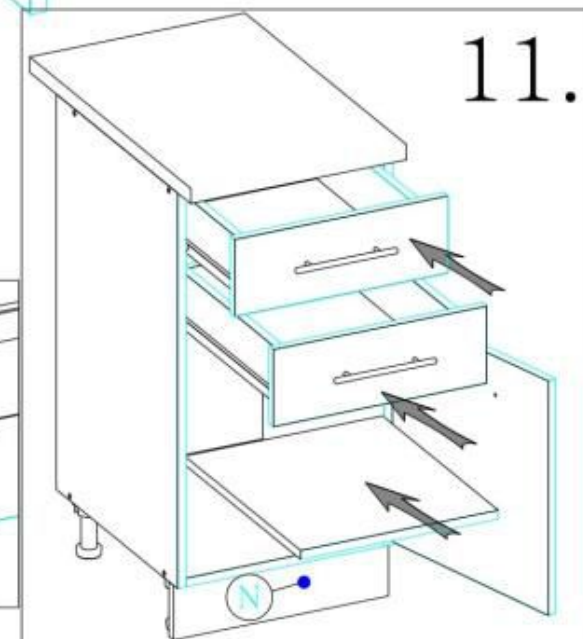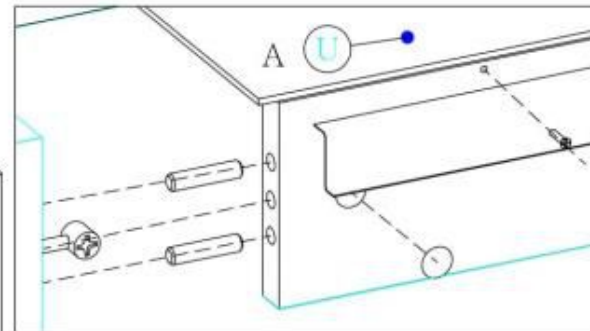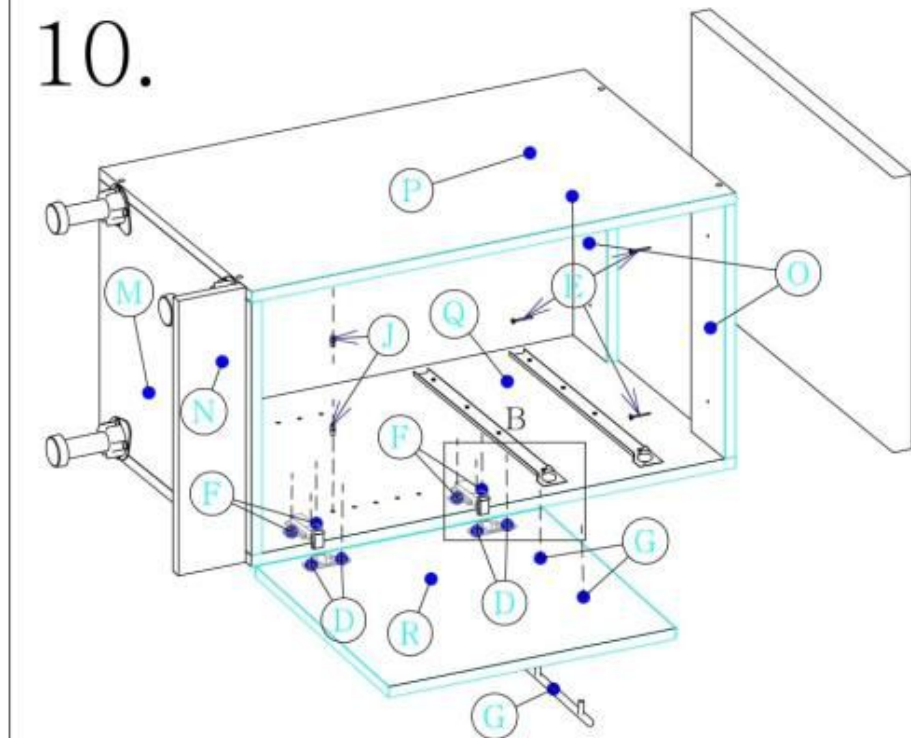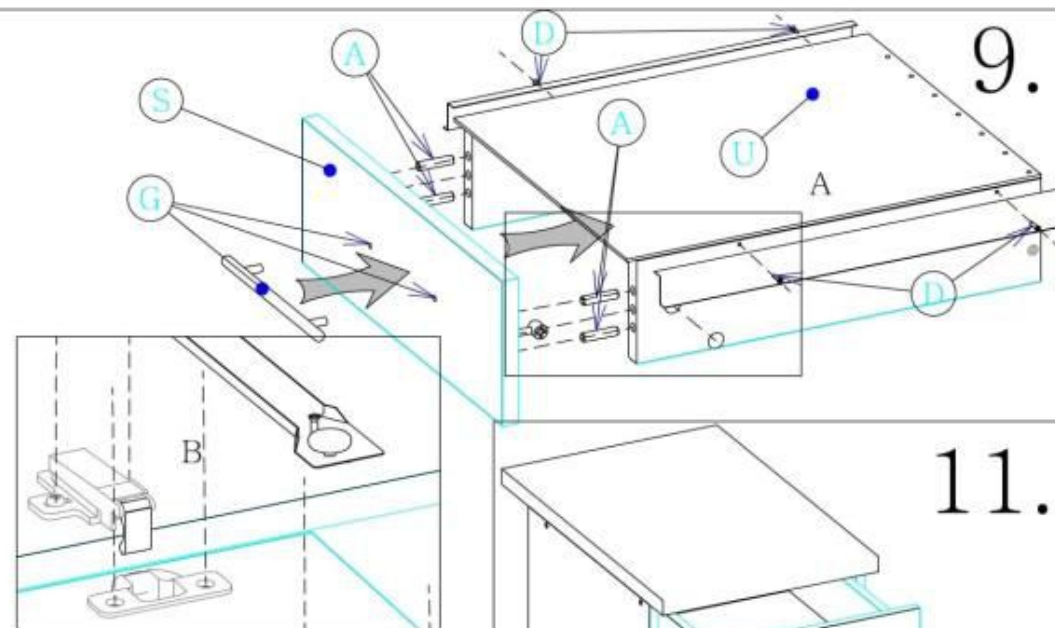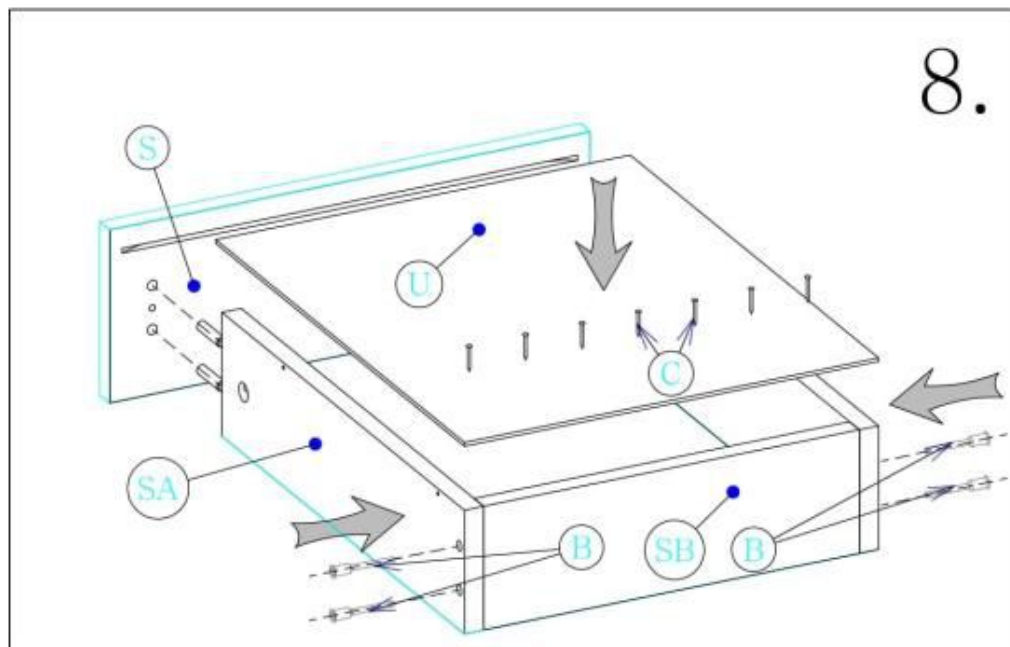

Montážny návod



2/2
















D40SZ

Promo







260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

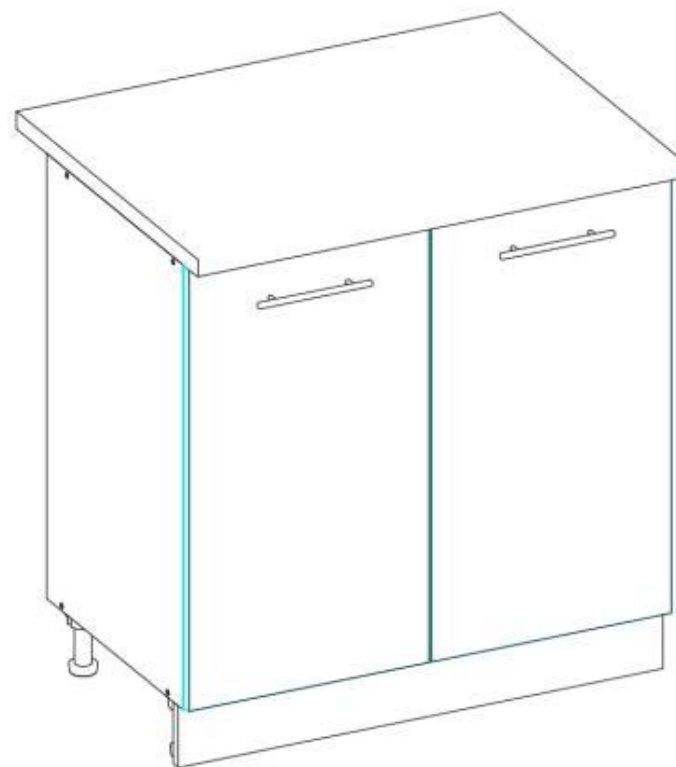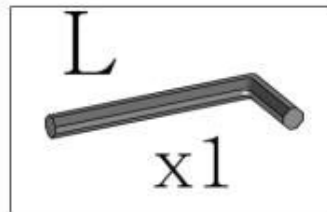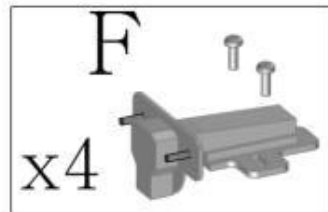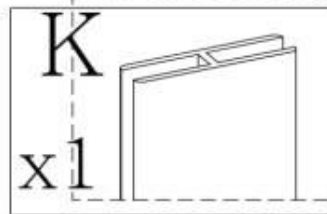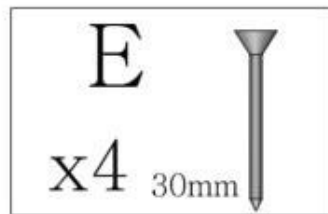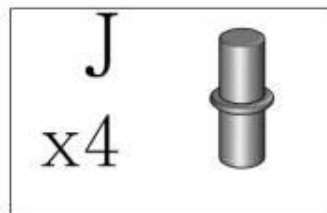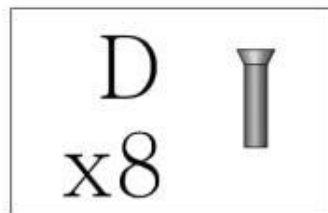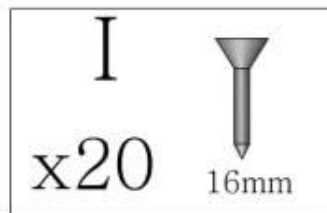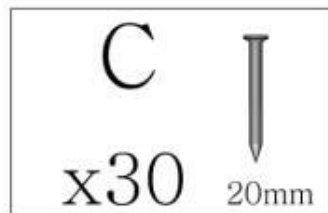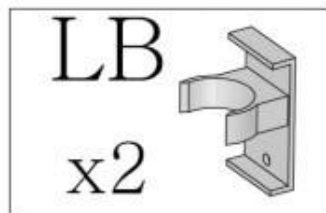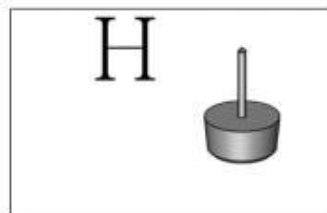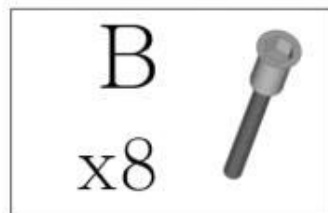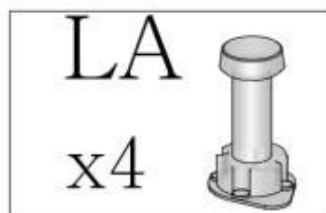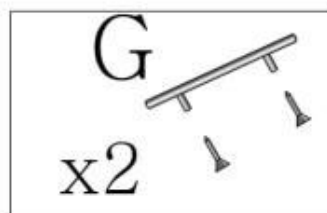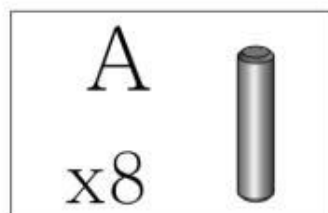

Montážny návod		1/1
D80_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

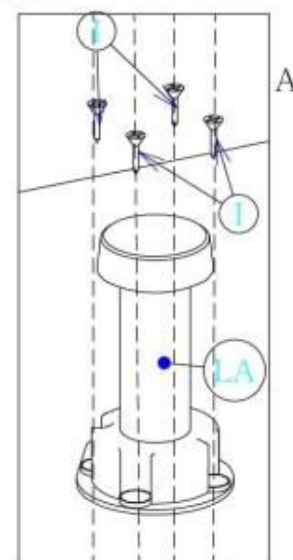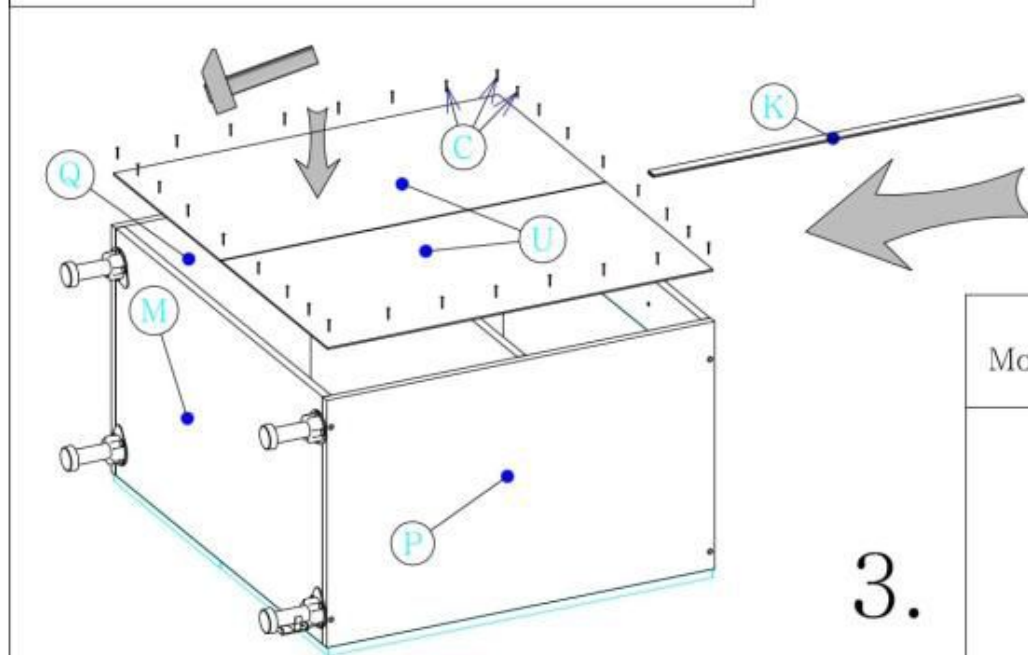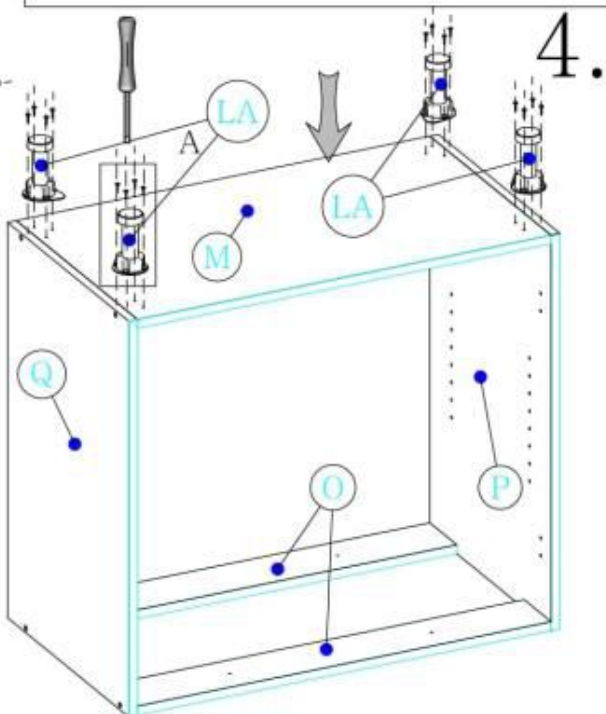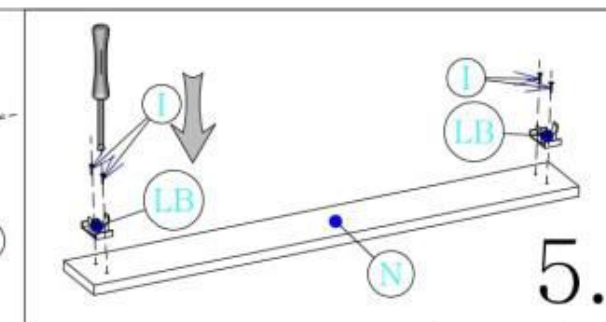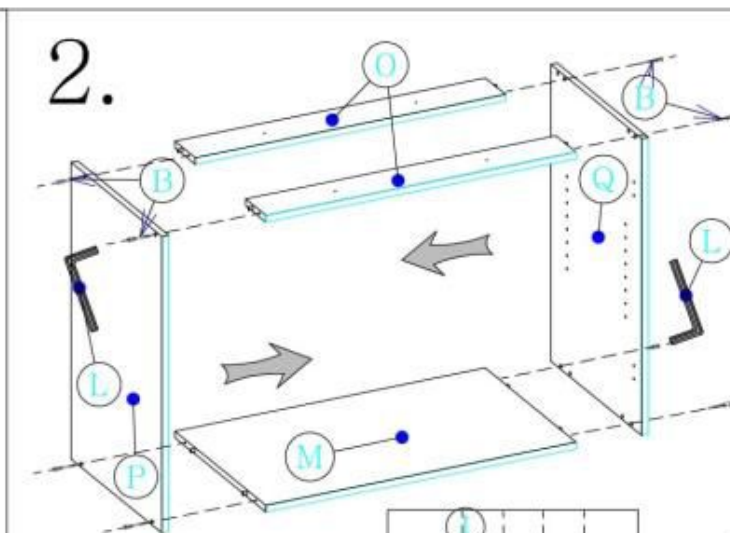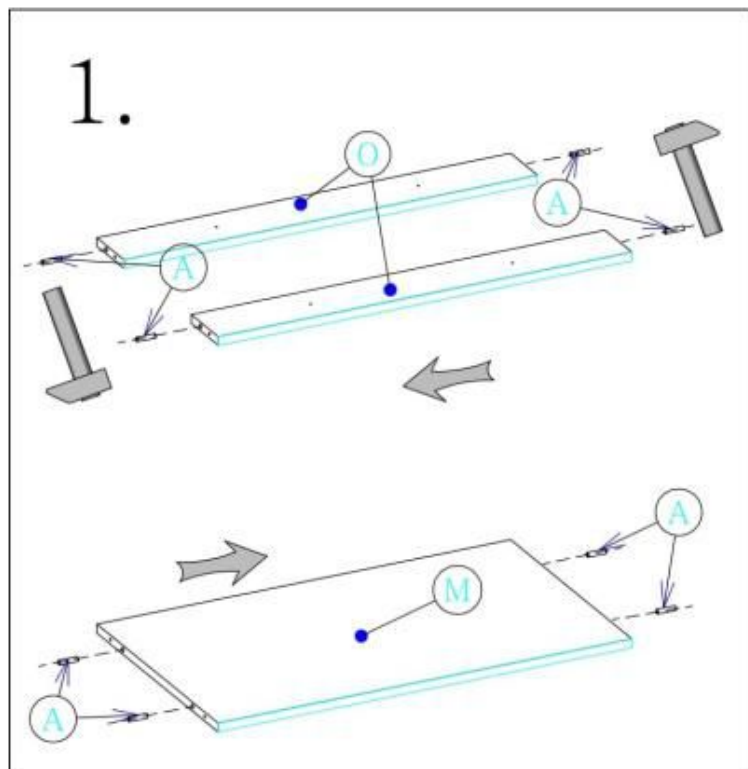

Montážny návod



1/2






D80

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.















Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


260cm

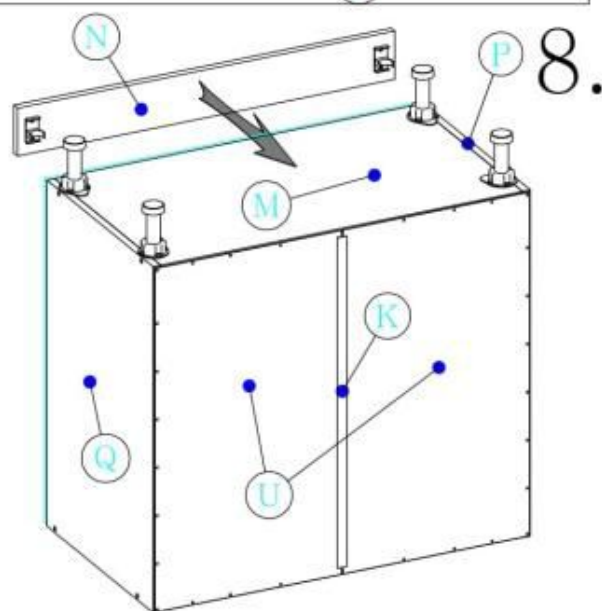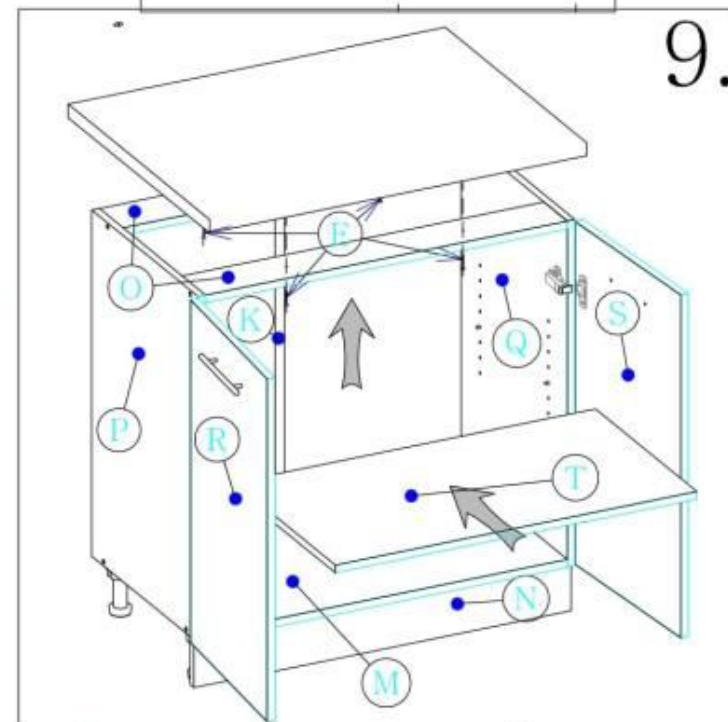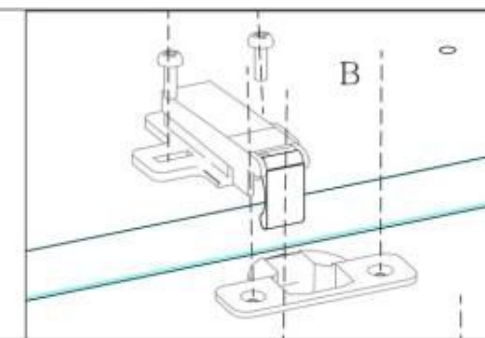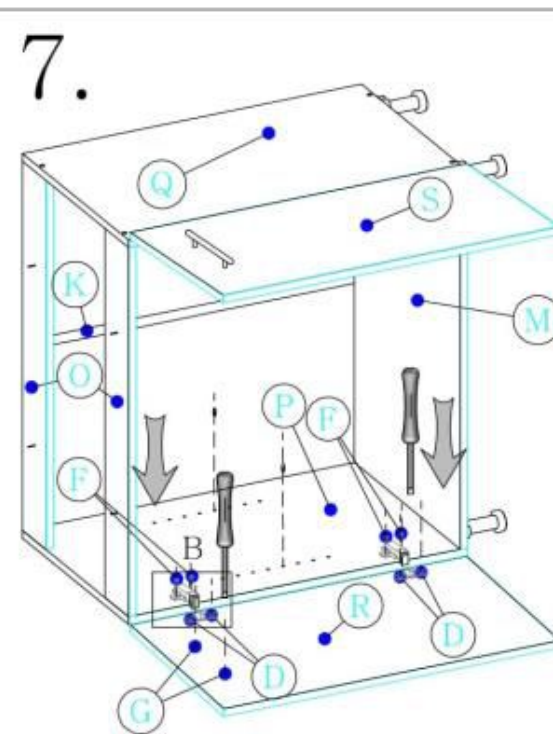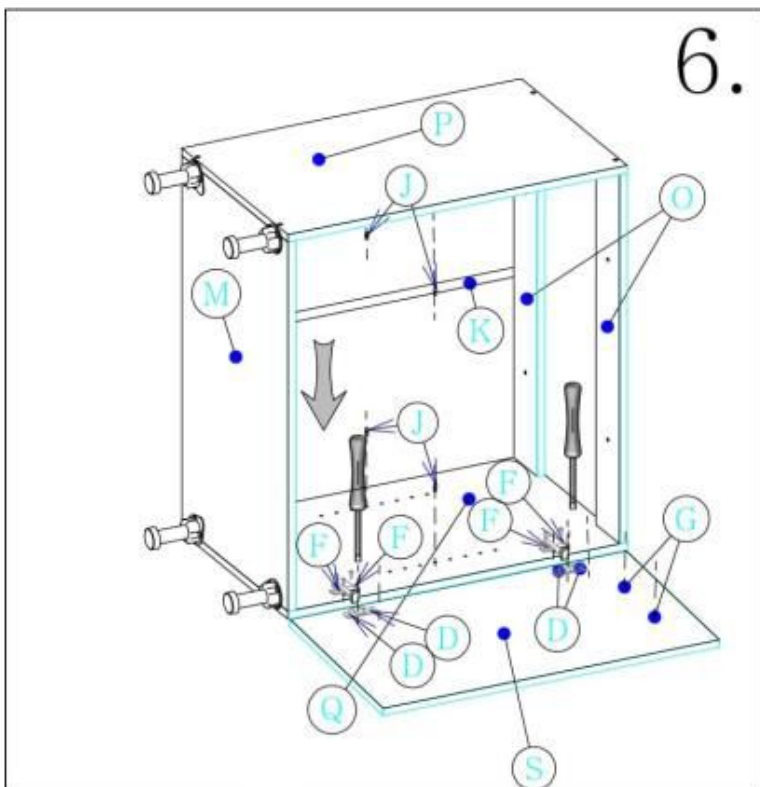



Montážny návod			2/2
D80	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		
260cm			

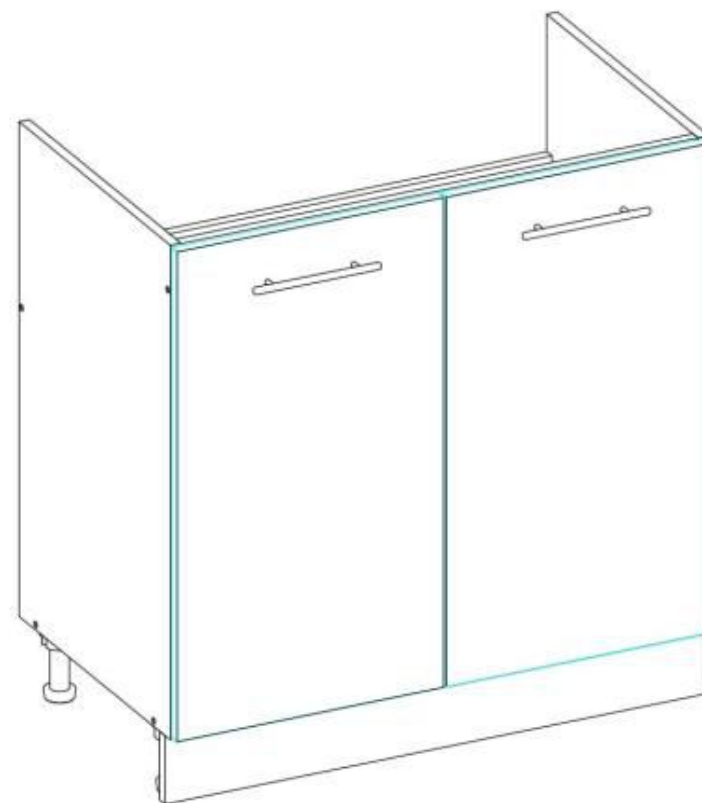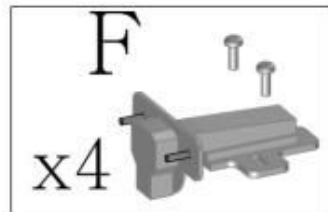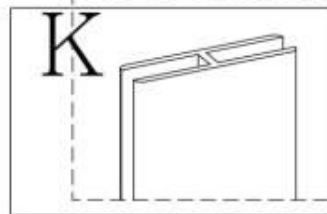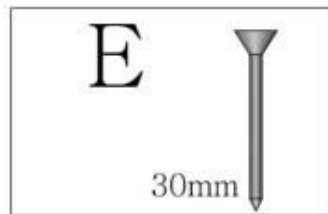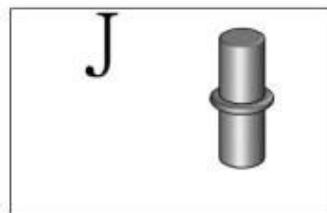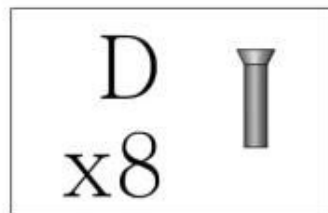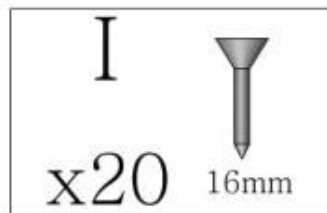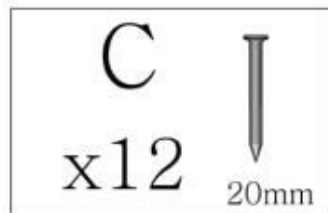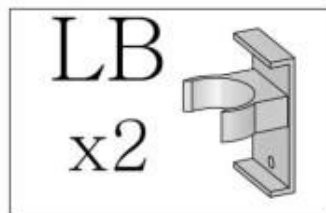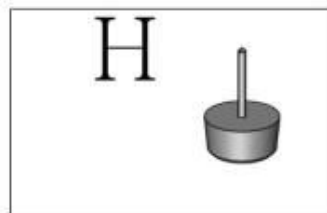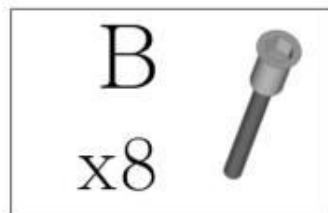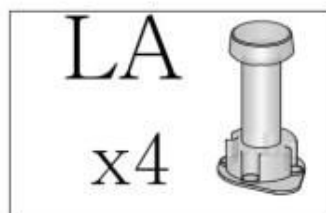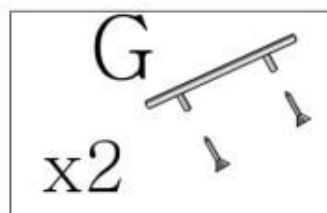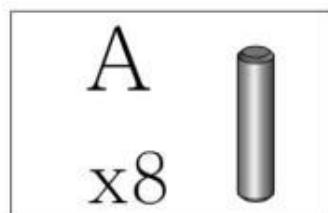

Montážny návod		1/1
D80ZL_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

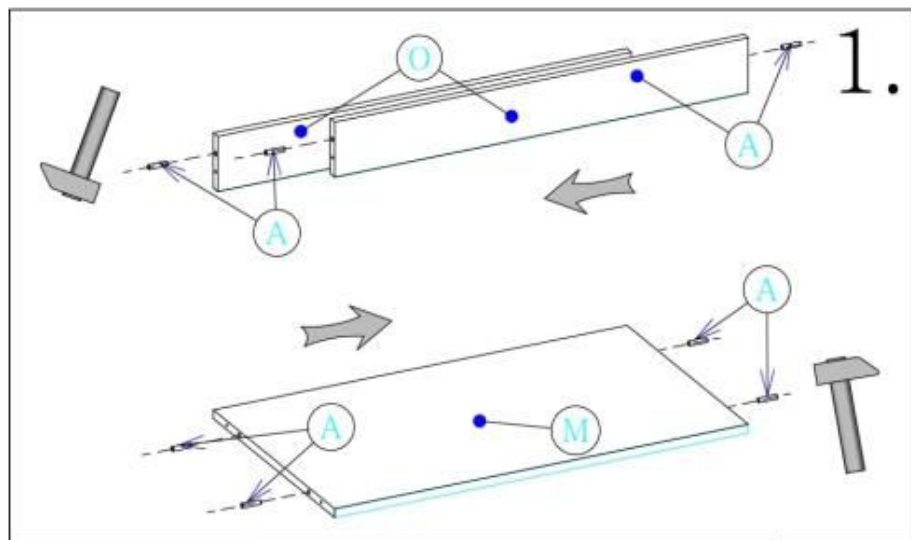


2.

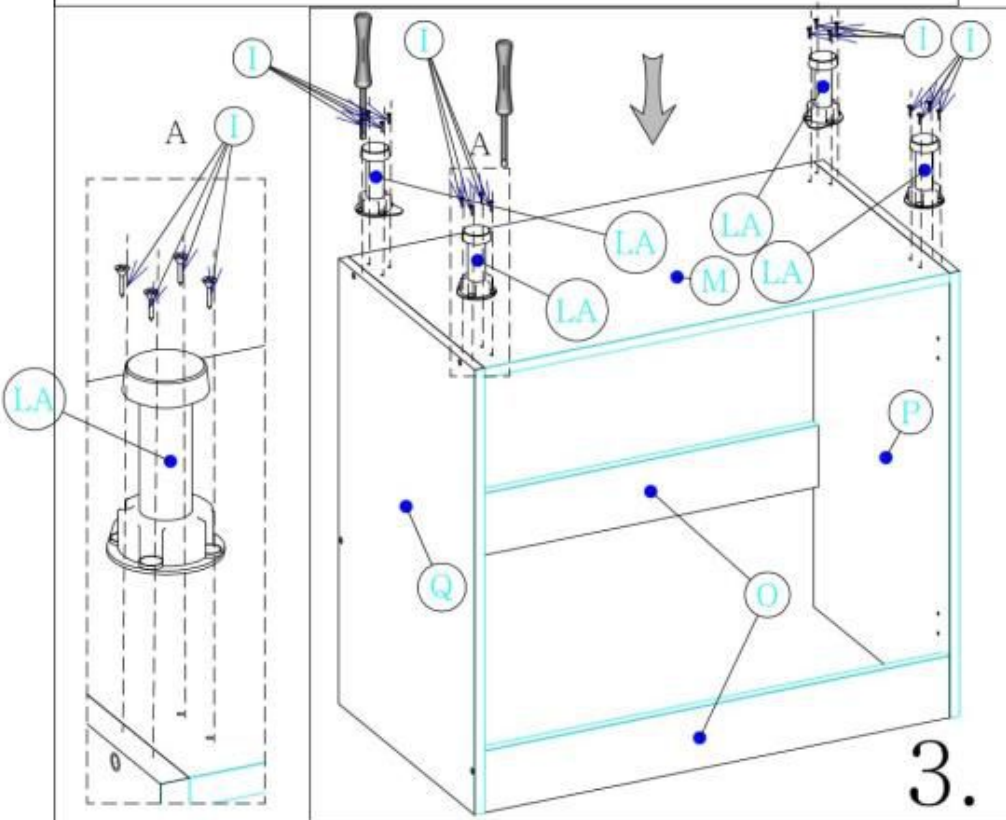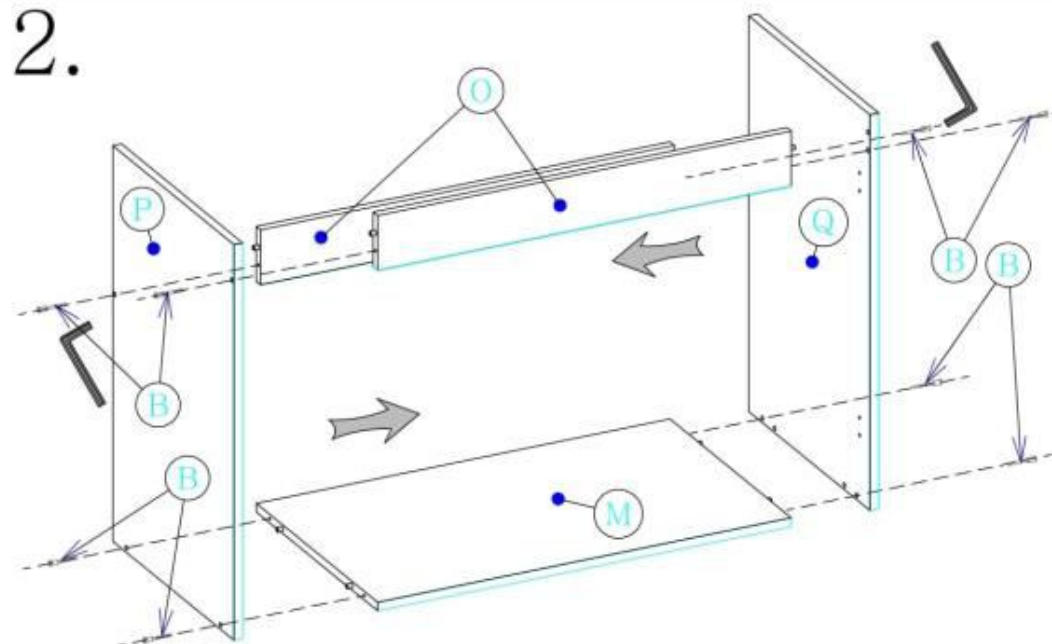

3.

4.

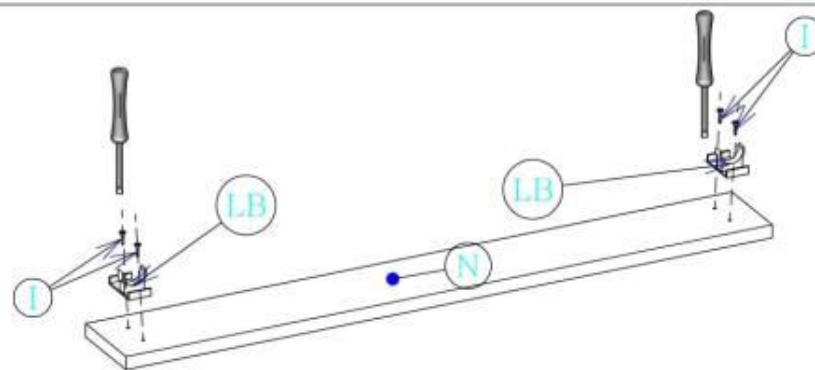

Montážny návod



1/2






D80ZL

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

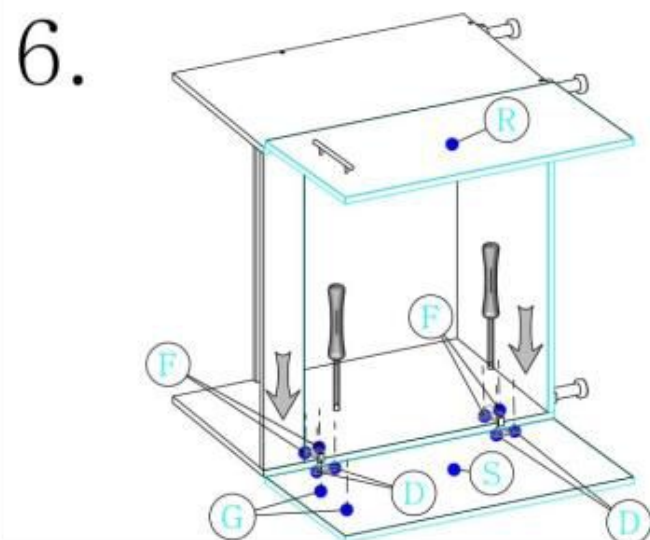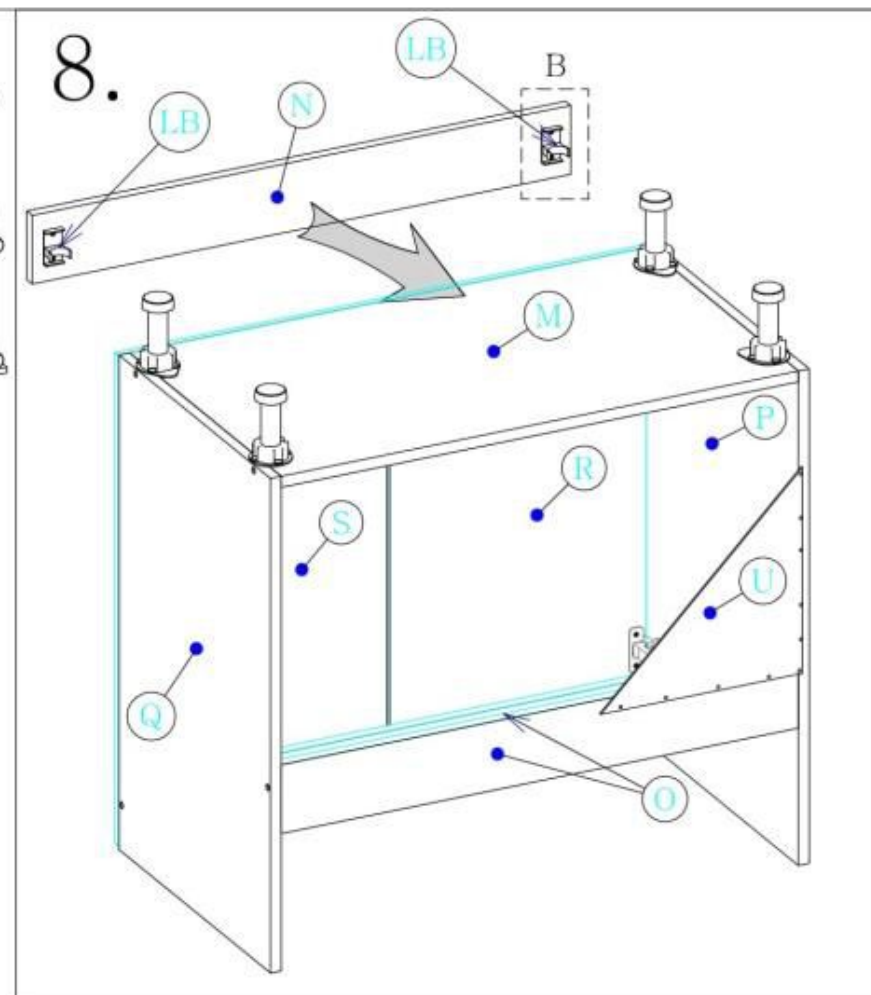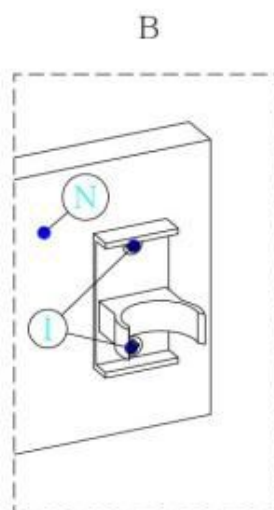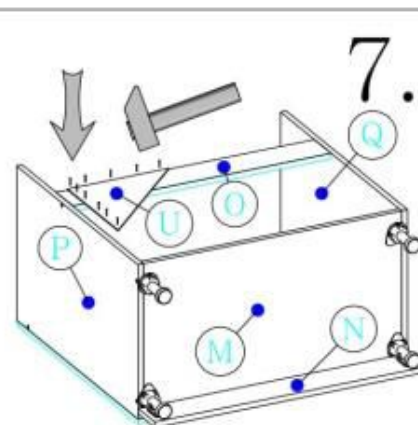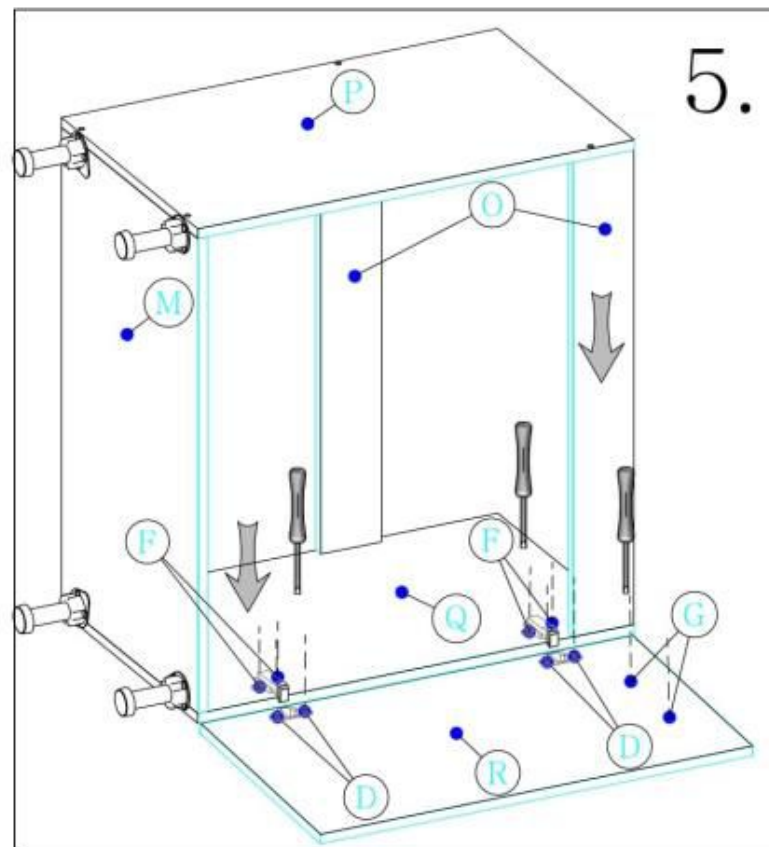

Montážny návod



2/2













D80ZL

Promo








260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.















Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

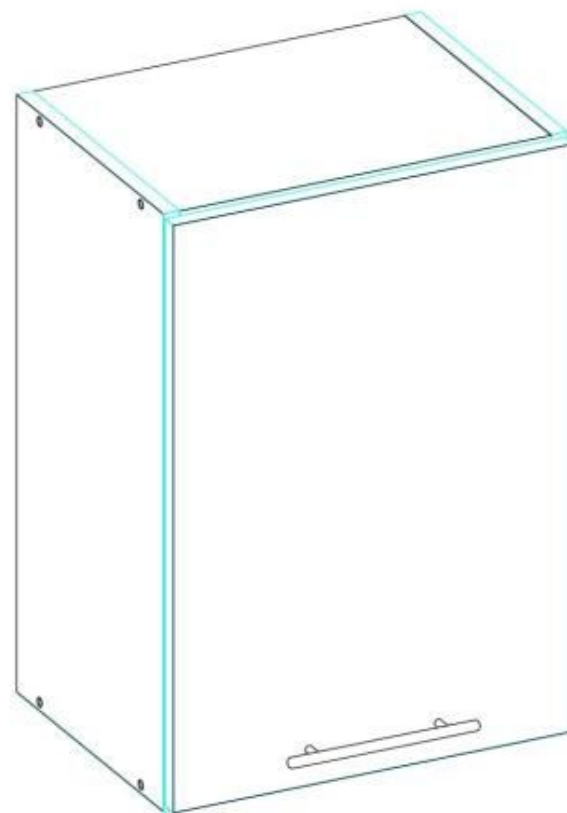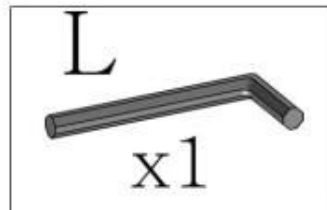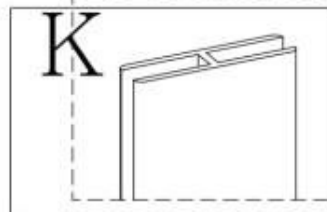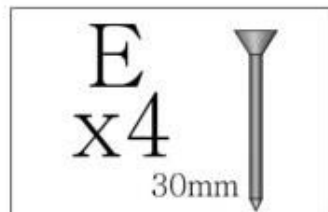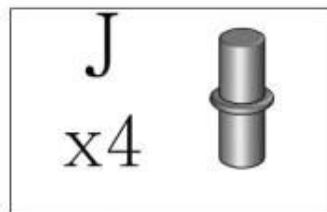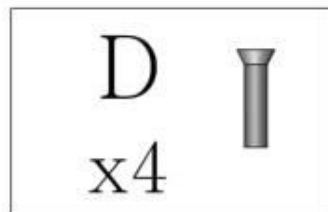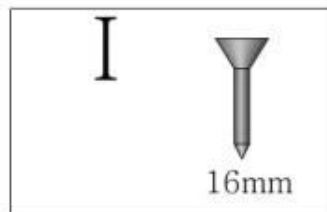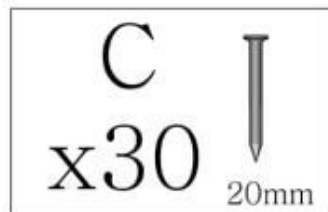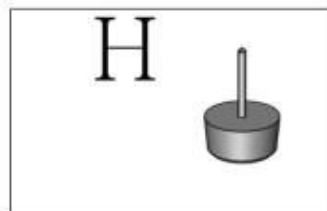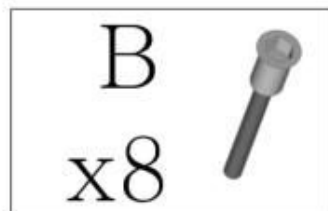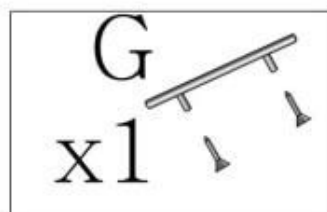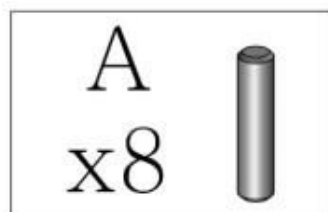







Montážny návod		1/1
G40-P_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

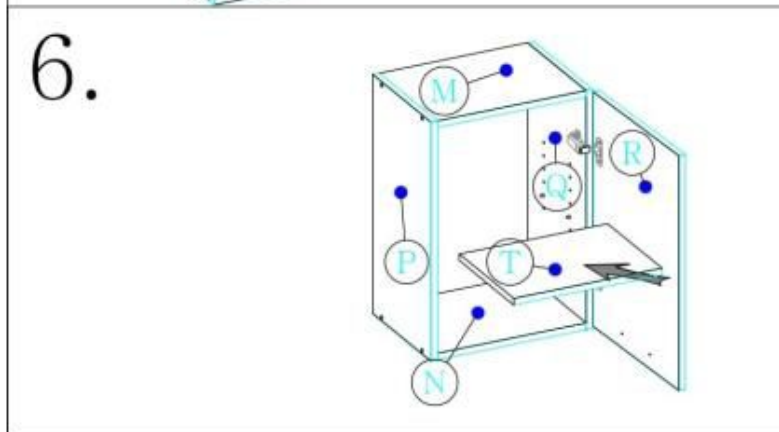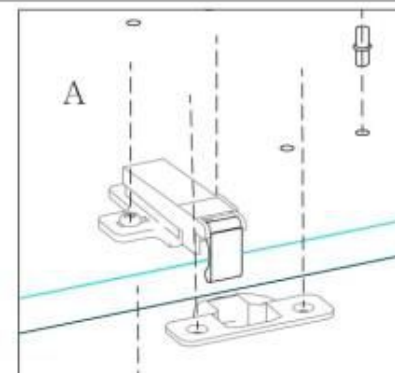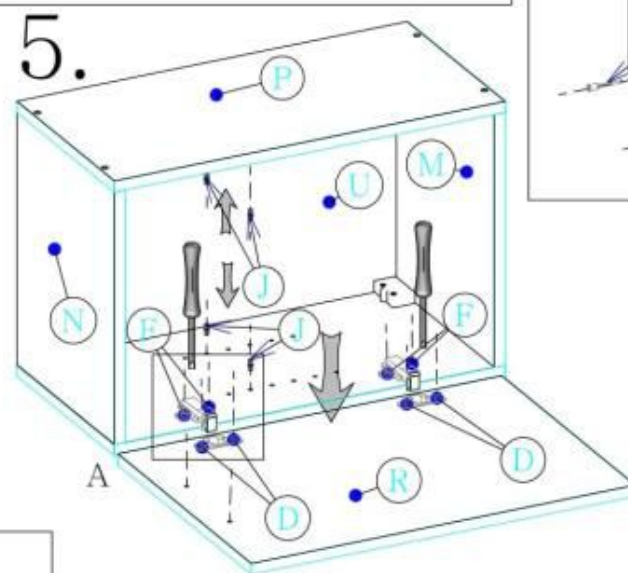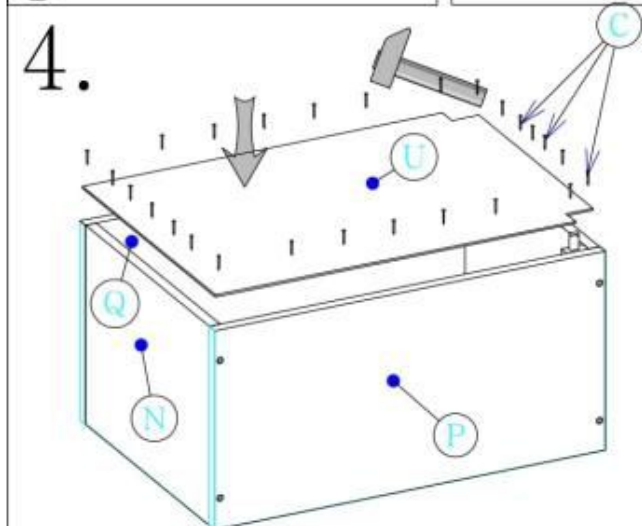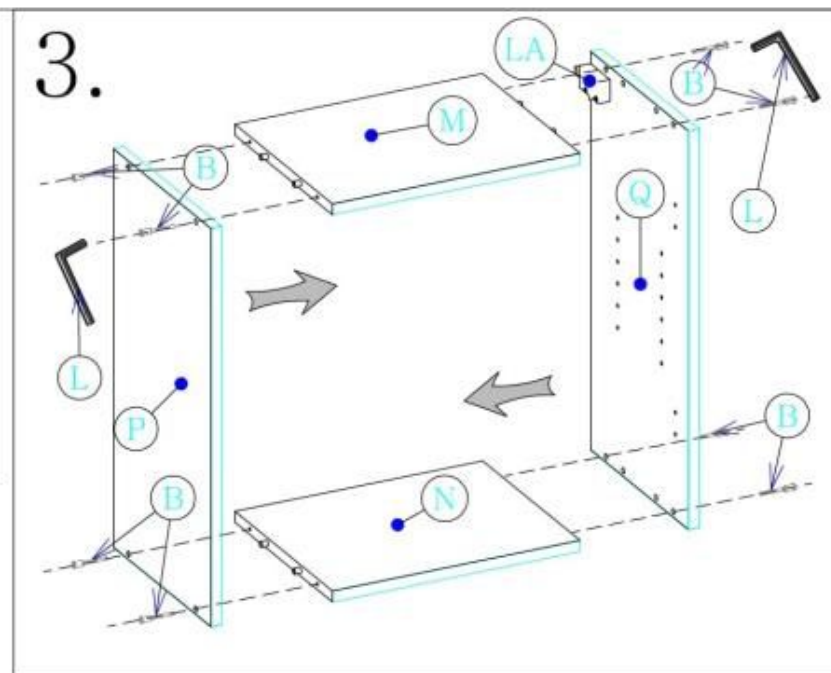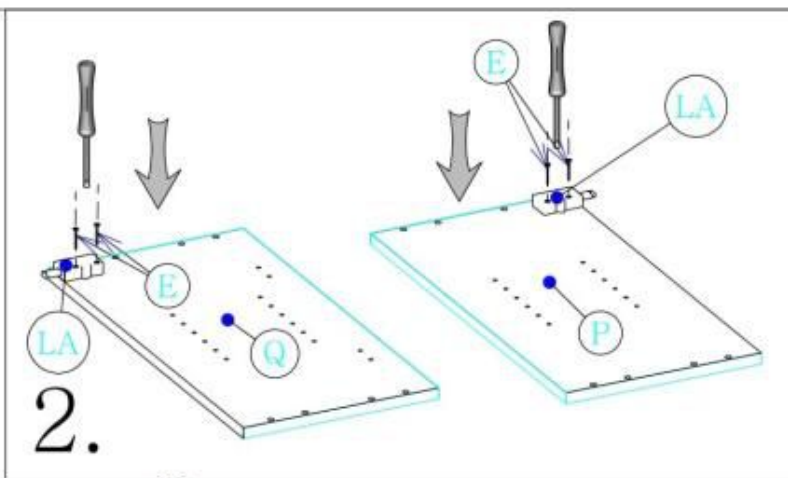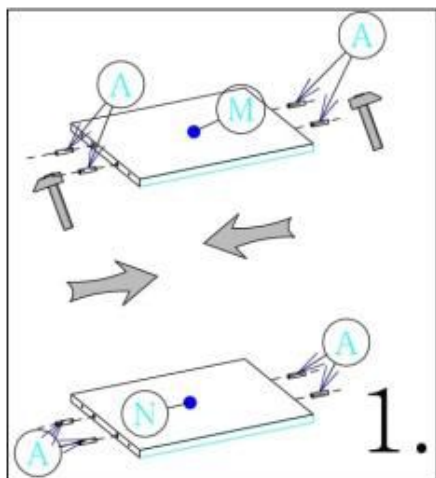

Montážny návod			1/1
G40-P	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.		
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.		
260cm			

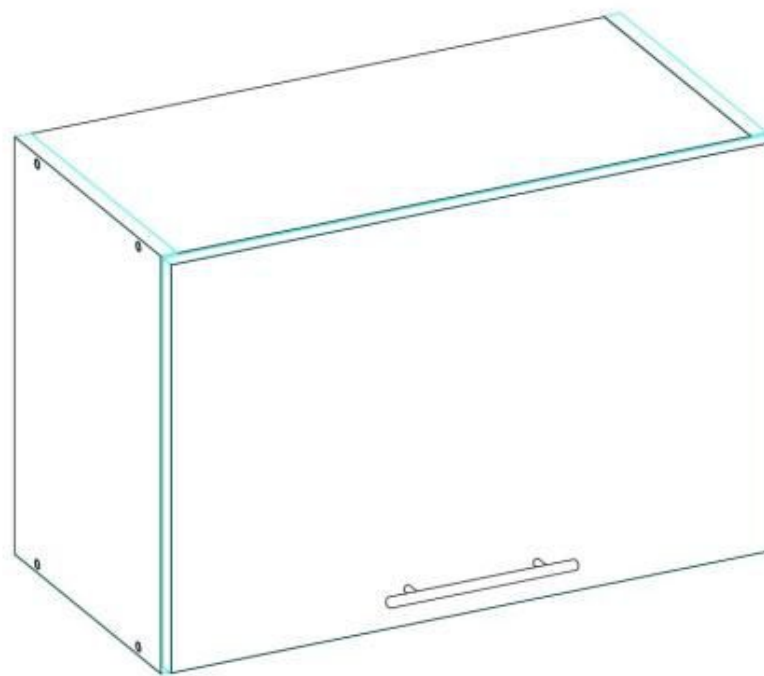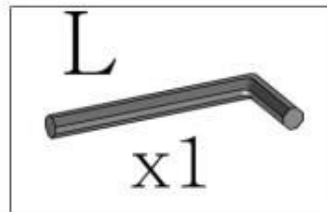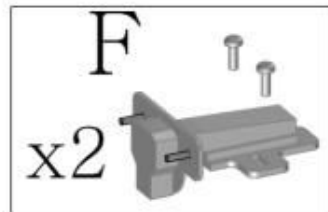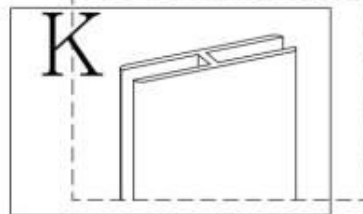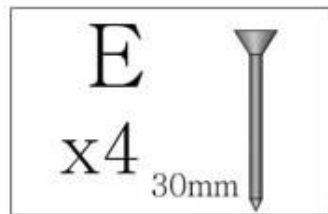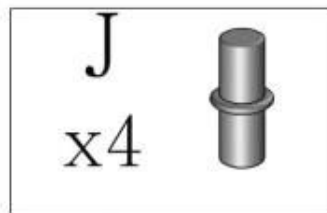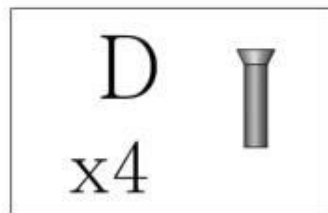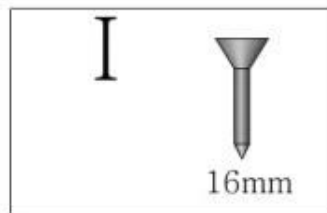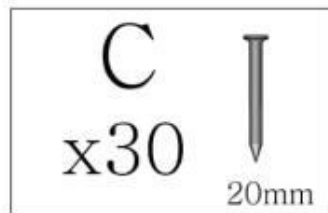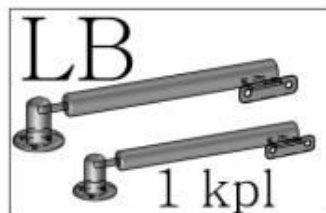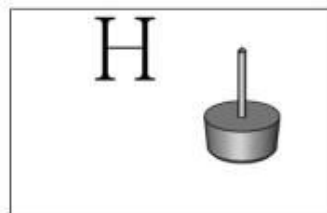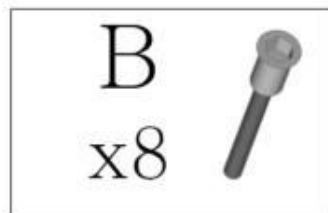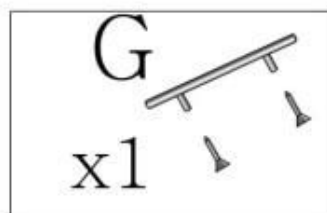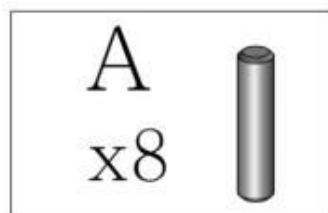

Montážny návod		2
G60-OK_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

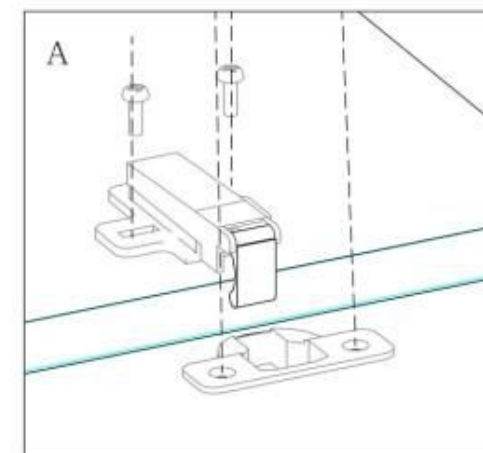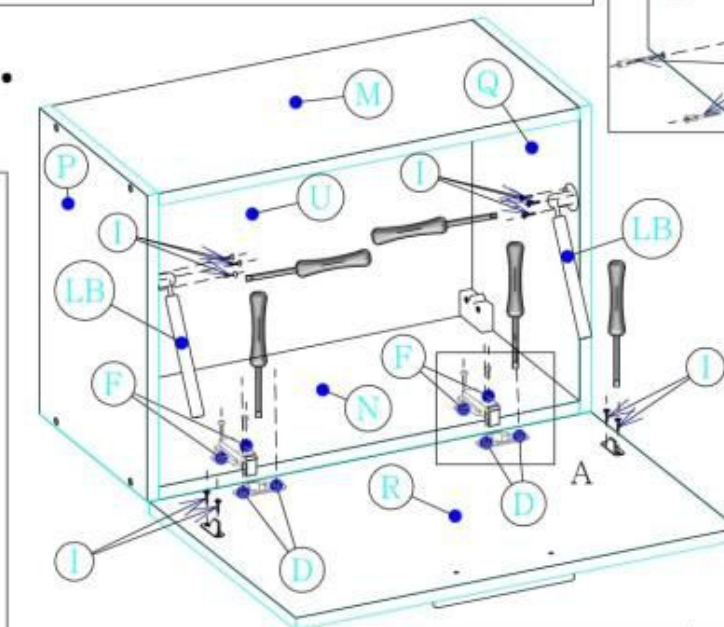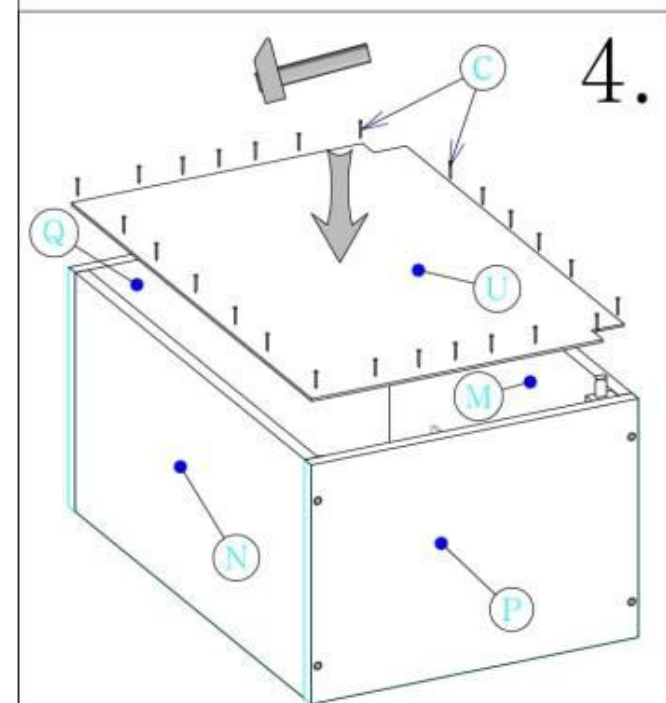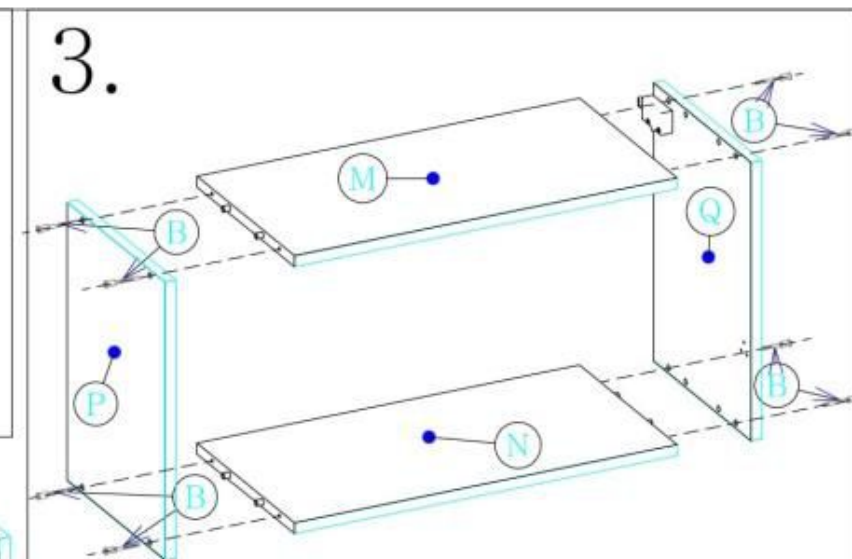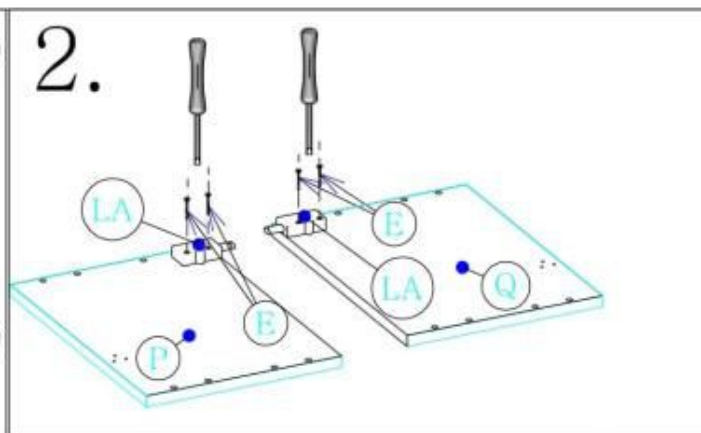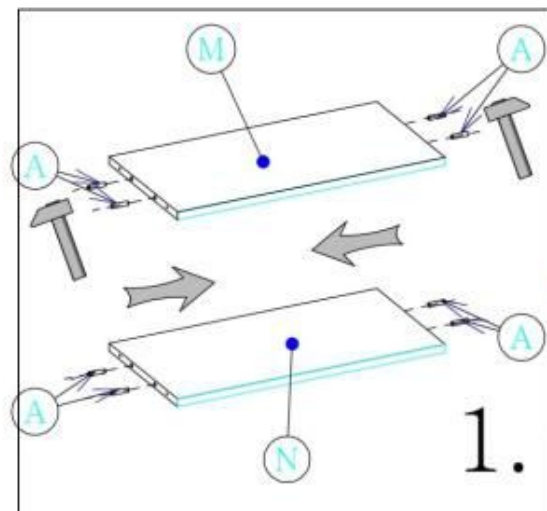

Montážny návod



1/1














G60-OK

Promo






260cm

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

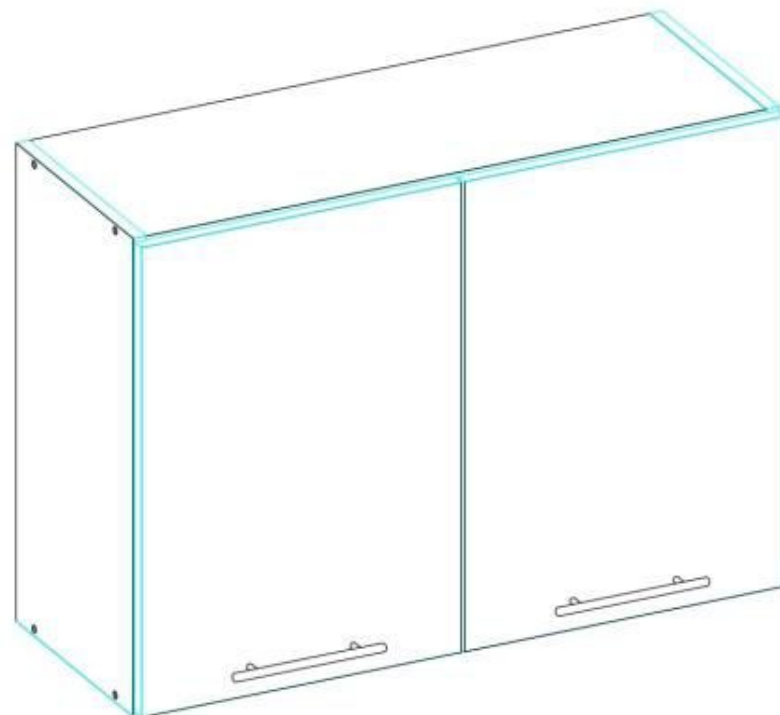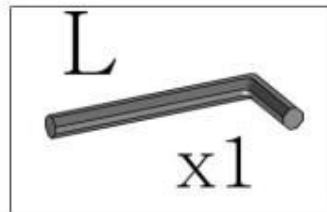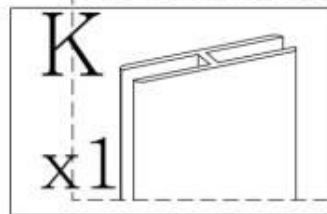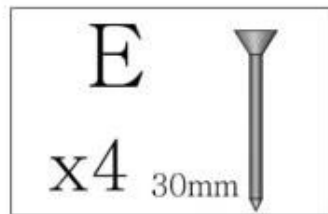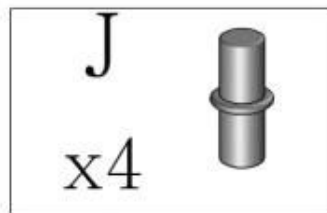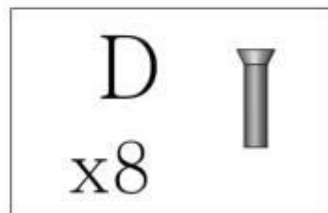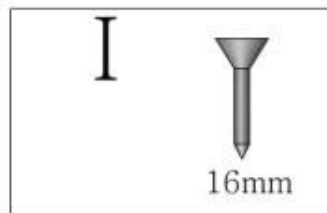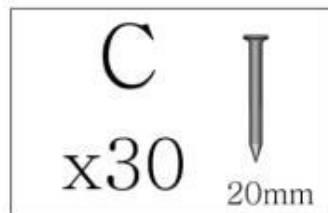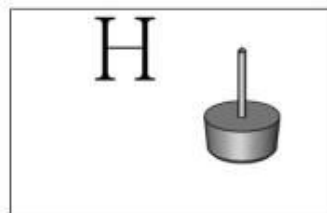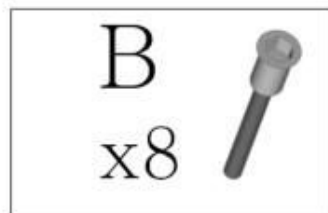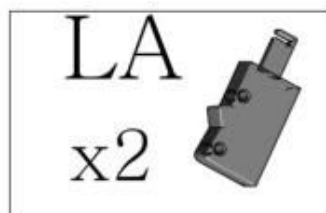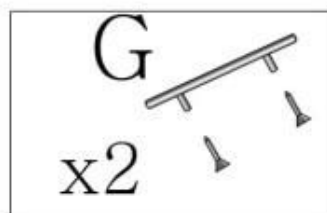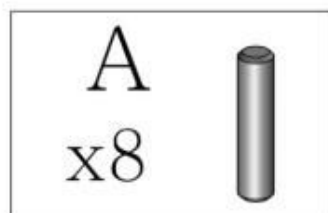

Montážny návod		1/1
G80_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

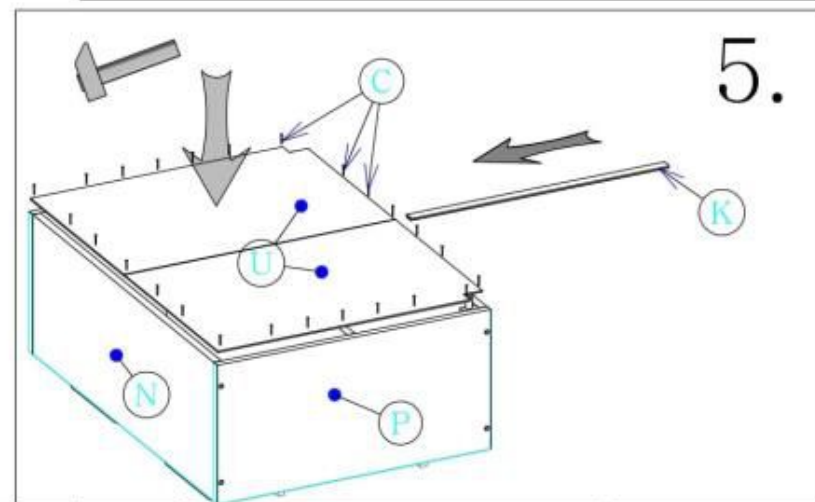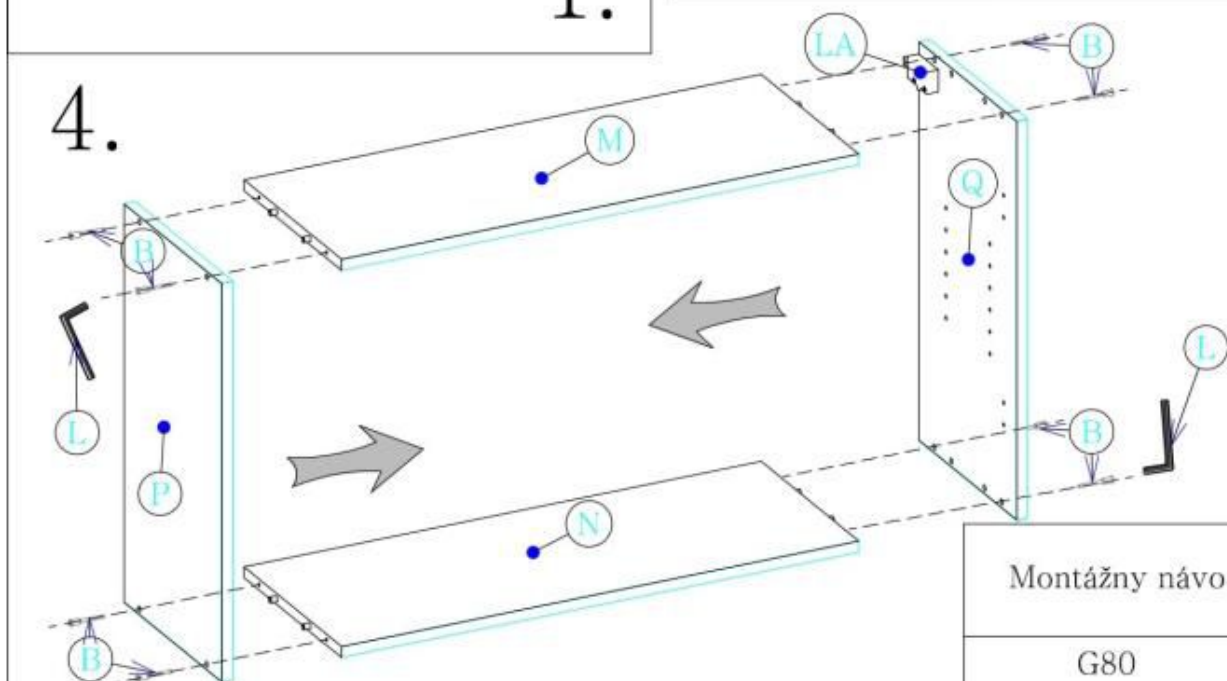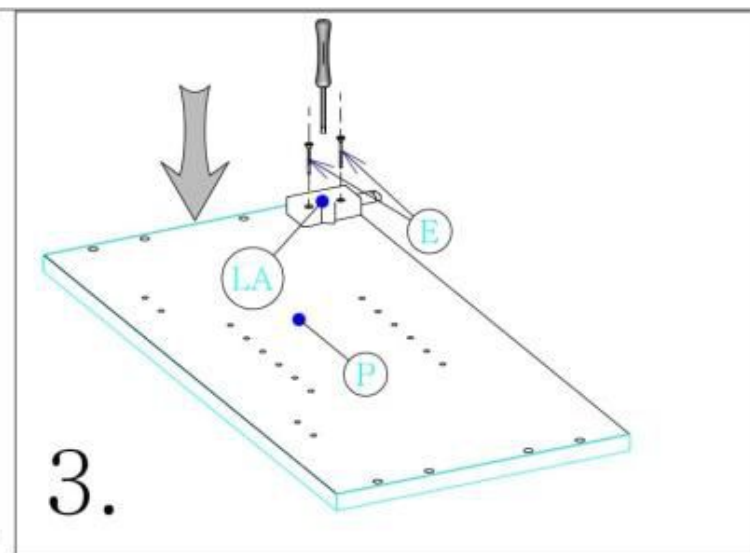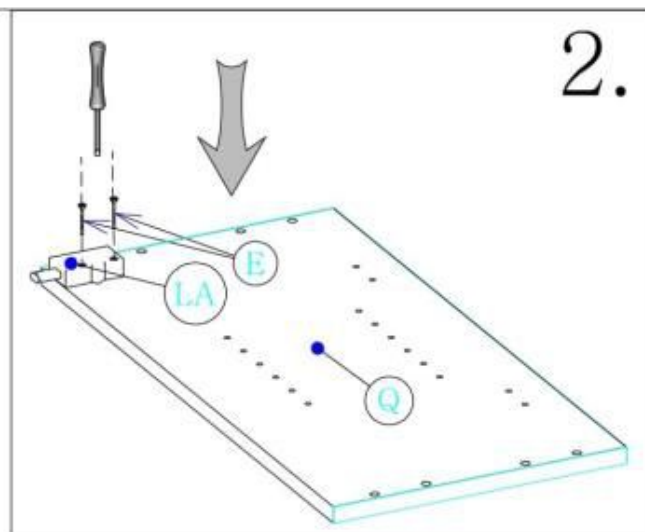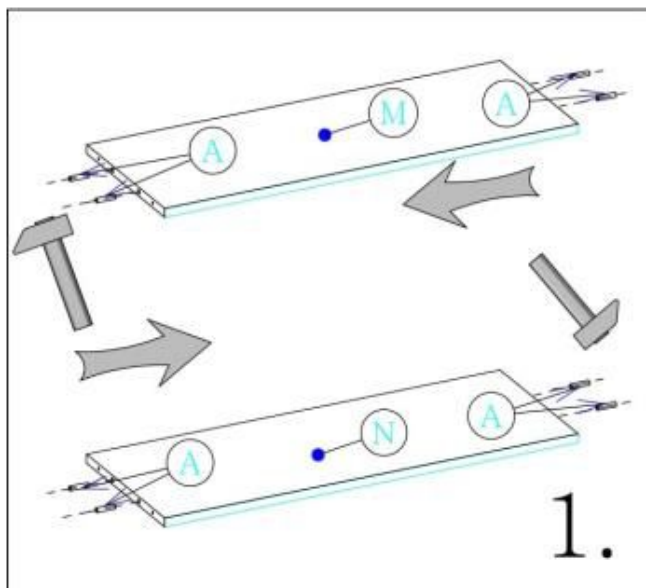

Montážny návod



1/2

G80


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo


Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm


6.

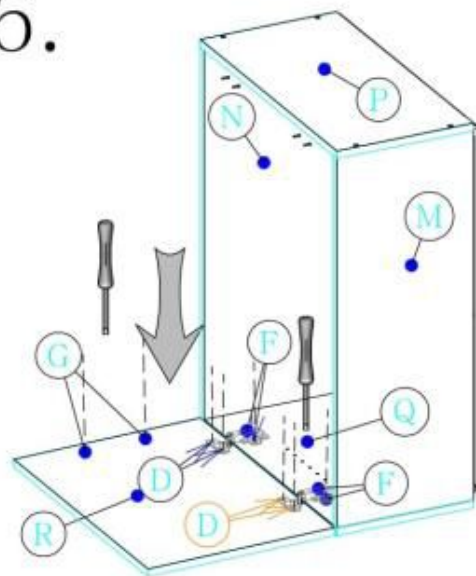




7.

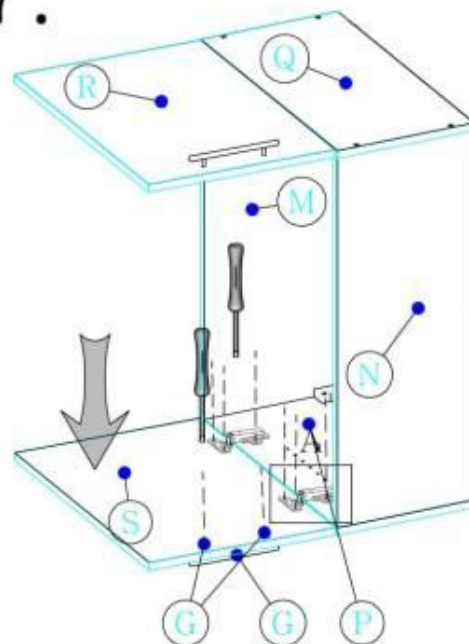

8.

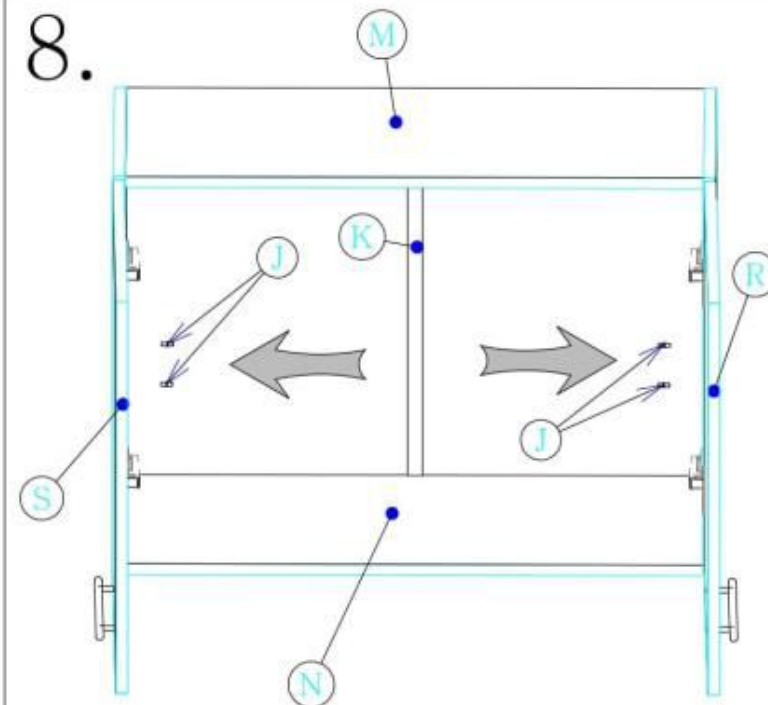

9.

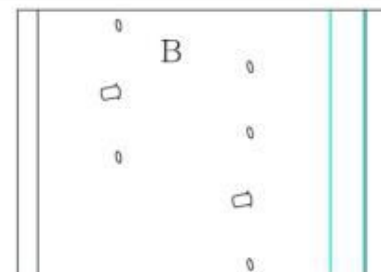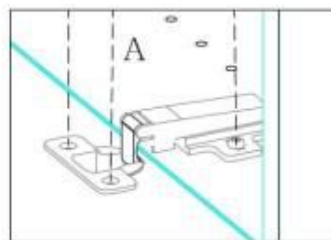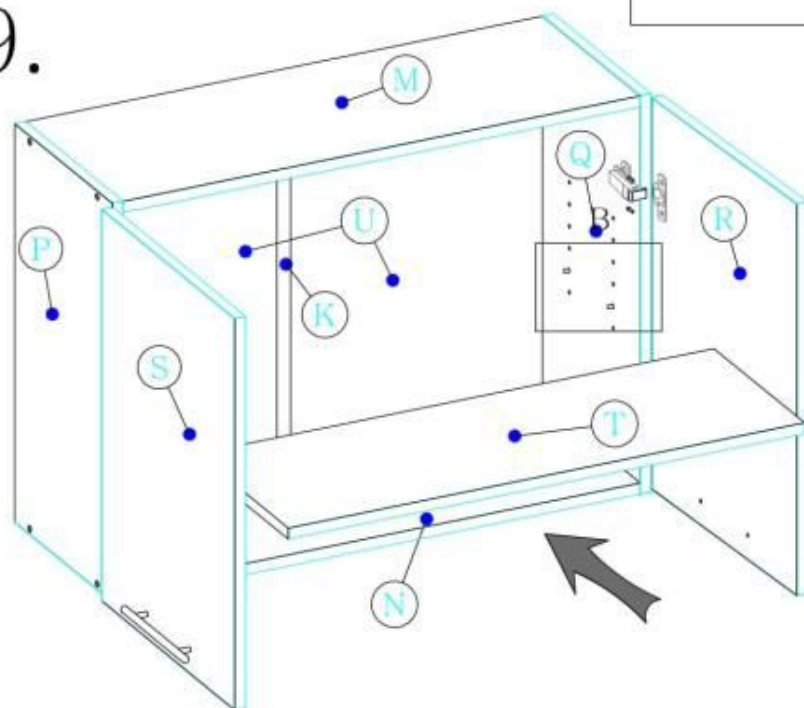

Montážny návod

2/2













G80

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.






Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260cm

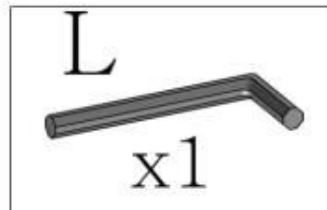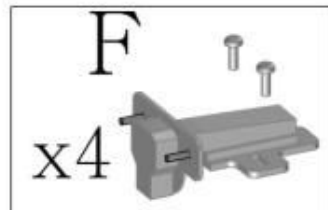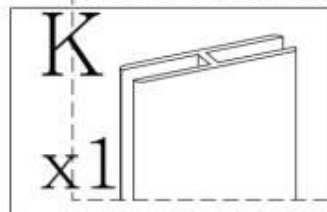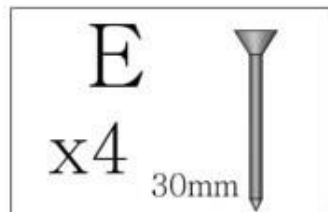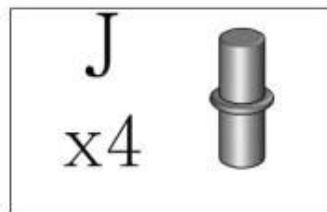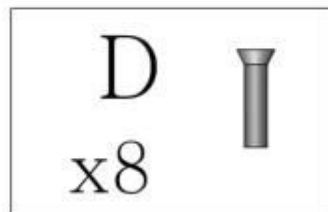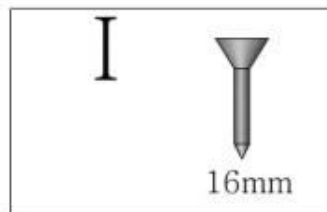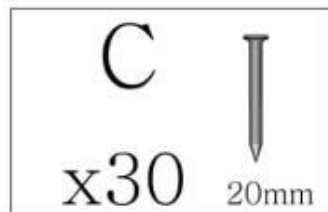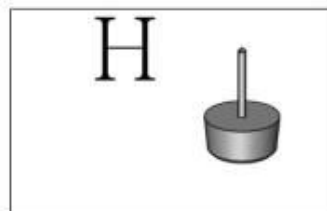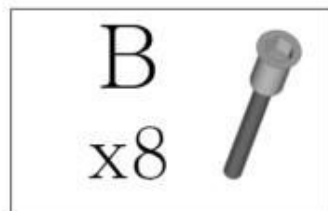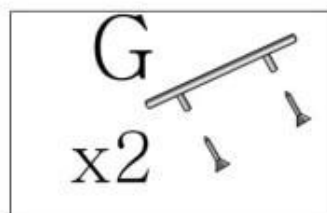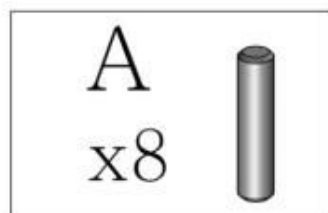

Montážny návod		3
G80W_	Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.	
Promo	Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.	
260cm		

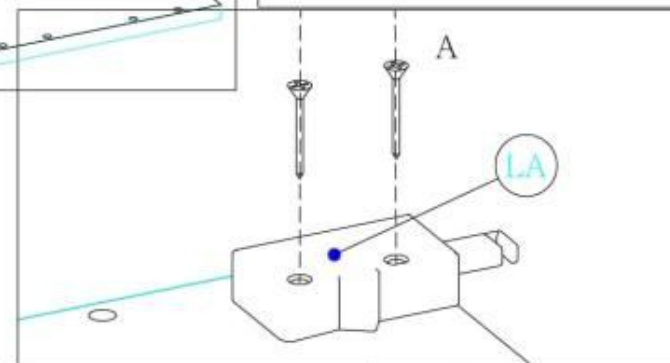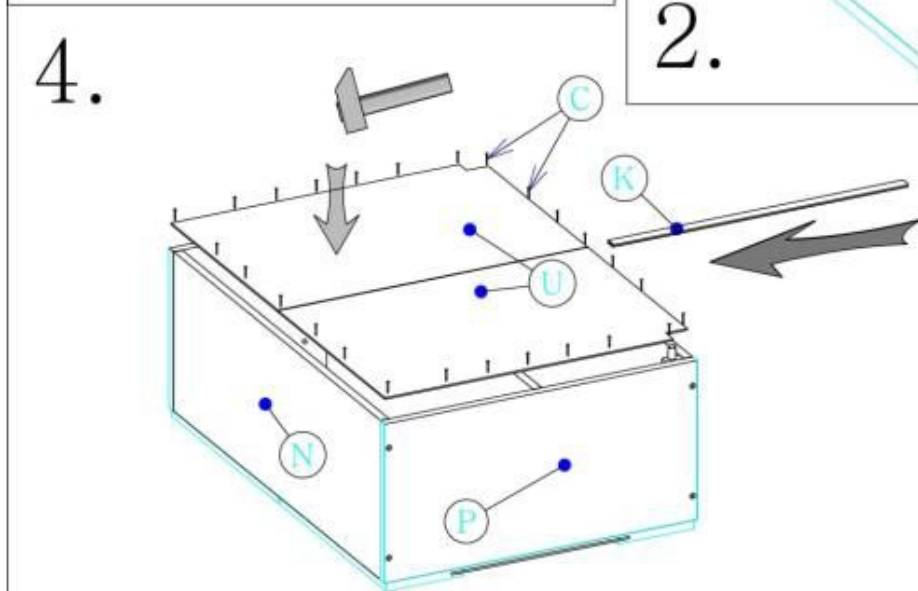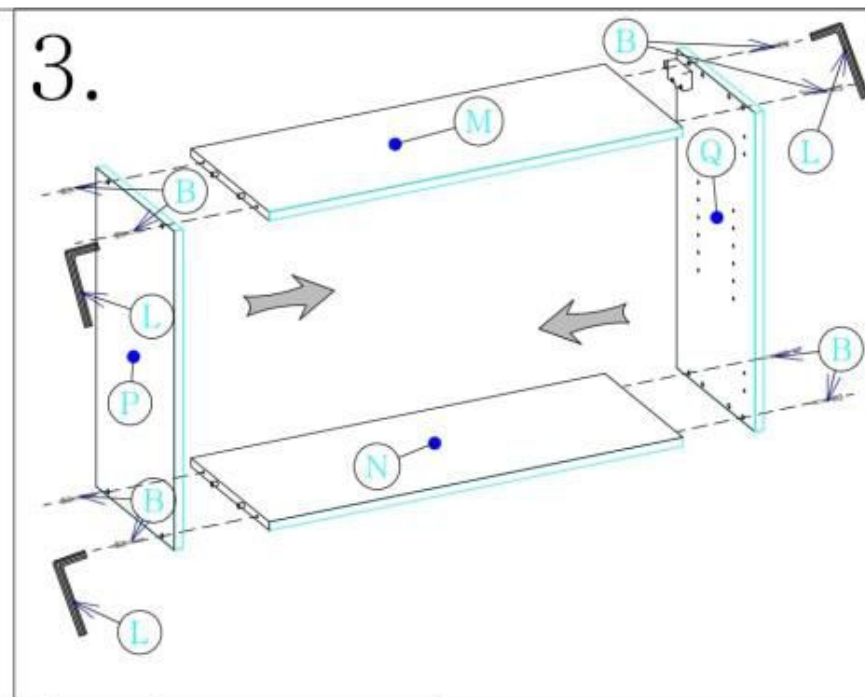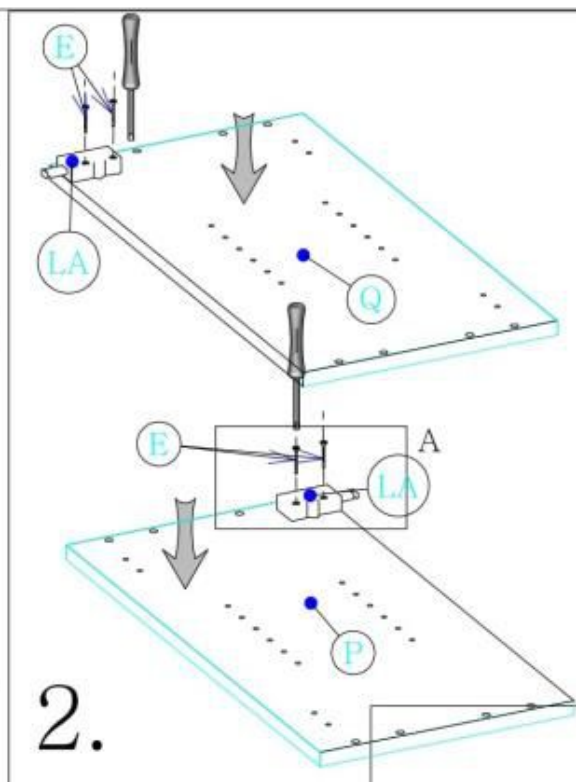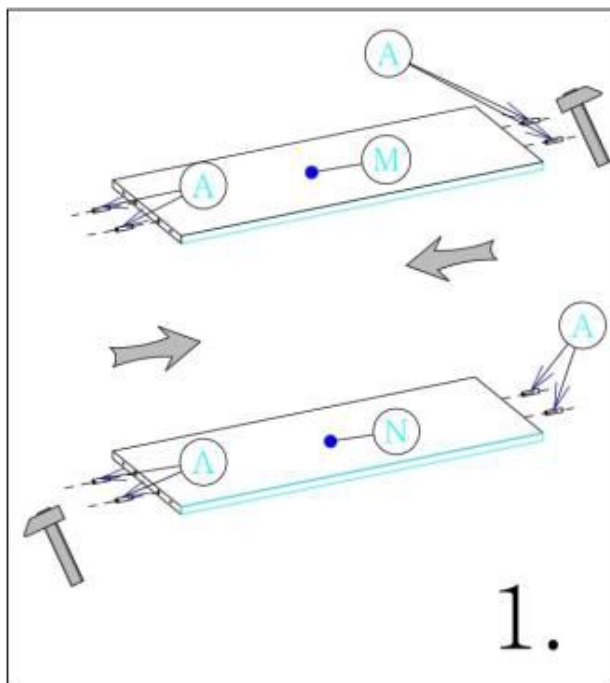

Montážny návod



1/2

G80-W


Promo

260cm


Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.


5.

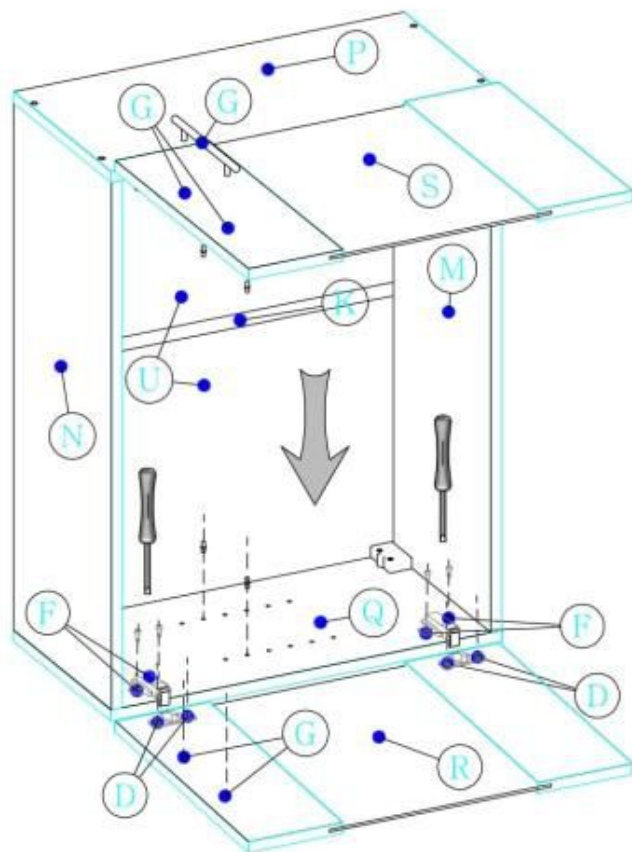

6.

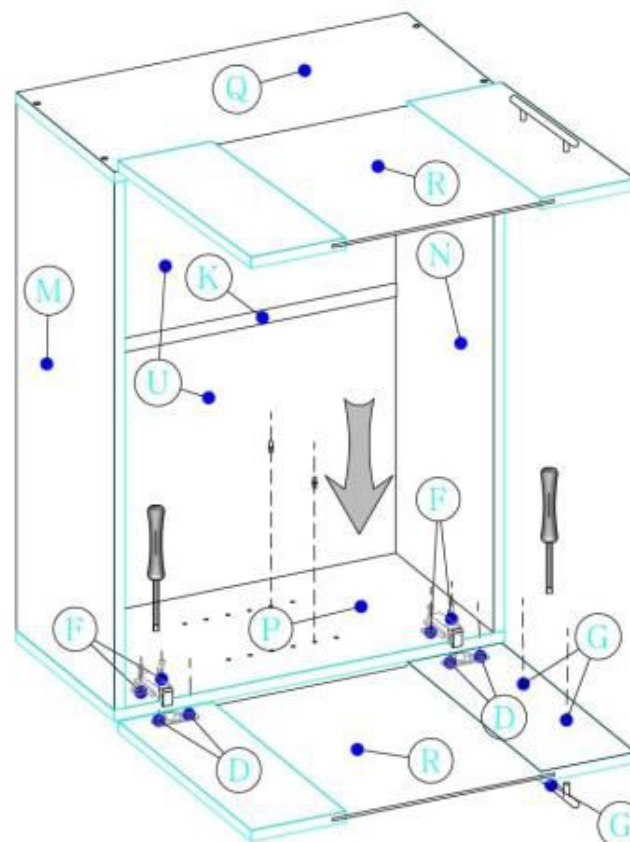

7.

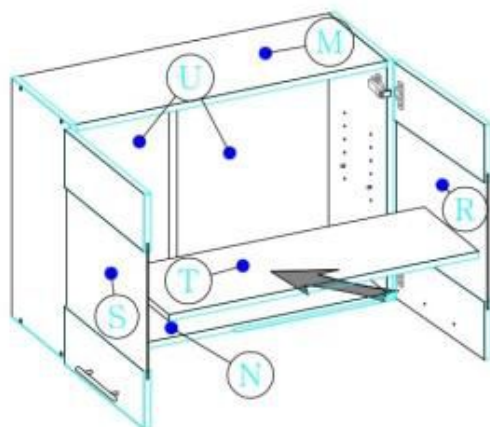

Montážny návod



2/2

G80-W

Je potrebné použiť kladivo a šraubovák.

Promo

Skrinky montujte podľa krokov v montážnom návode.

260 cm